



! Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.

POPIS ZARIADENIA

Dvojzónový mikrovlnný snímač detekuje pohyb v interiéri a exteriéri vozidla v okruhu 360°. Snímač má dve nezávislé zóny spojené do jedného poplachového výstupu. Poplachy z jednotlivých zón sú rozlíšené rozdielnymi dĺžkami impulzov. Citlivosť jednotlivých zón je nastaviteľná samostatne. Po privedení napájania je snímač 17 sek. neaktívny. Tento stav je signalizovaný trvalým svietením zelenej LED diódy. Po jej zhasnutí je snímač aktívny.

MONTÁŽ


Mikrovlnný snímač MWS 2 sa skladá z riadiacej jednotky a napájacieho kábla. Riadiacu jednotku odporúčame umiestniť na stred vozidla, aby boli rovnomerne pokryté všetky časti vozidla. Upevnite ju pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo pomocou sťahovacích pásov. Mikrovlnný snímač pripojte priamo do konektora autoalarmu (pozor na polaritu!) alebo paralelne na otrasový snímač dodávaný s autoalarmom.

NASTAVENIE SNÍMAČA

Mikrovlnný snímač môžete nastaviť pomocou DIP prepínača nasledovne:

Zóna 2 (interiér) S1 OFF, S2 ON

Aktívna je len interiérová zóna. Citlivosť snímača nastavíte pomocou trimra VR2 v rozsahu 0 - 1m. Narušenie tejto zóny je signalizované červenou LED diódou a na výstupe je "-" impulz s dĺžkou 1 sek.





Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF

Aktívna je len exteriérová zóna. Citlivosť snímača nastavíte pomocou trimra VR1 v rozsahu 0 - 3m. Narušenie tejto zóny je signalizované zelenou LED diódou a na výstupe je "-" impulz s dĺžkou 140 ms.



Zóna 1, 2 (interiér a exteriér) S1 ON, S2 ON / S1 OFF, S2 OFF

Aktívne sú interiérová zóna 2 aj exteriérová zóna 1. Citlivosť jednotlivých zón nastavíte trimrami VR1 a VR2. Dĺžky poplachových impulzov sú rovnaké, ako pri jednotlivých zónach.

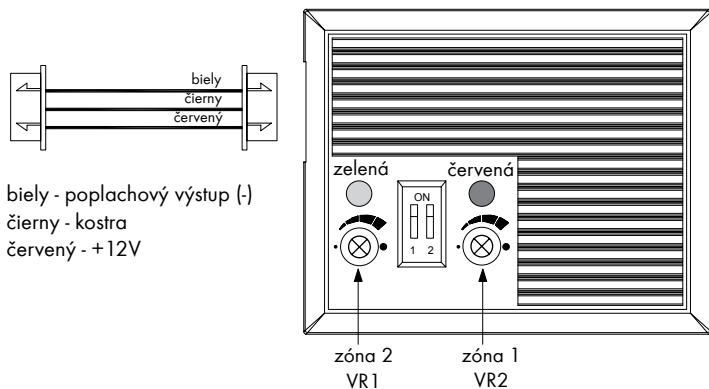

! Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.

POPIS ZARIADENIA

Dvojzónový mikrovlnný snímač detekuje pohyb v interiéri a exteriéri vozidla v okruhu 360°. Snímač má dve nezávislé zóny spojené do jedného poplachového výstupu. Poplachy z jednotlivých zón sú rozlíšené rozdielnymi dĺžkami impulzov. Citlivosť jednotlivých zón je nastaviteľná samostatne. Po privedení napájania je snímač 17 sek. neaktívny. Tento stav je signalizovaný trvalým svietením zelenej LED diódy. Po jej zhasnutí je snímač aktívny.

MONTÁŽ


Mikrovlnný snímač MWS 2 sa skladá z riadiacej jednotky a napájacieho kábla. Riadiacu jednotku odporúčame umiestniť na stred vozidla, aby boli rovnomerne pokryté všetky časti vozidla. Upevnite ju pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo pomocou sťahovacích pásov. Mikrovlnný snímač pripojte priamo do konektora autoalarmu (pozor na polaritu!) alebo paralelne na otrasový snímač dodávaný s autoalarmom.

NASTAVENIE SNÍMAČA

Mikrovlnný snímač môžete nastaviť pomocou DIP prepínača nasledovne:

Zóna 2 (interiér) S1 OFF, S2 ON

Aktívna je len interiérová zóna. Citlivosť snímača nastavíte pomocou trimra VR2 v rozsahu 0 - 1m. Narušenie tejto zóny je signalizované červenou LED diódou a na výstupe je "-" impulz s dĺžkou 1 sek.



Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF

Aktívna je len exteriérová zóna. Citlivosť snímača nastavíte pomocou trimra VR1 v rozsahu 0 - 3m. Narušenie tejto zóny je signalizované zelenou LED diódou a na výstupe je "-" impulz s dĺžkou 140 ms.



Zóna 1, 2 (interiér a exteriér) S1 ON, S2 ON / S1 OFF, S2 OFF

Aktívne sú interiérová zóna 2 aj exteriérová zóna 1. Citlivosť jednotlivých zón nastavíte trimrami VR1 a VR2. Dĺžky poplachových impulzov sú rovnaké, ako pri jednotlivých zónach.

