


MONTÁŽ

1. VYZNAČTE MONTÁŽNU POZÍCIU - UMIESTNENIE SVETIEL MUSÍ BYŤ SYMETRICKÉ, POLOHA MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY PREDPISU EHK Č. 48, ODSTAVEC 6.19.4 (VIĎ OBRÁZOK UMIESTNENIA)
2. VYVŔTAJTE OTVORY S PRIEROMOM 4 MM PRE UCHYTENIE DRŽIAKA SVETLA
3. UPEVNITE SVETLÁ POMOCOU PRILOŽENÝCH SKRUTKIEK
4. NASTAVTE UHOL SKLONU SVETLA A DOTIAHNITE SKRUTKY
5. ZAPOJTE VODIČE PODĽA SCHÉMY

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

1. ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL AKUMULÁTORA
2. PRIPOJTE BIELY VODIČ ZO SVETIEL NA Kladný PÓL SPÍNANÝ ZAPALOVANÍM
3. PRIPOJTE ŽLTÝ VODIČ ZO SVETIEL NA Kladný PÓL PARKOVACÍCH SVETIEL
4. PRIPOJTE ČIERNY VODIČ ZO SVETIEL NA KOSTRU VOZIDLA A PRIPOJTE ZÁPORNÝ PÓL AKUMULÁTORA VOZIDLA

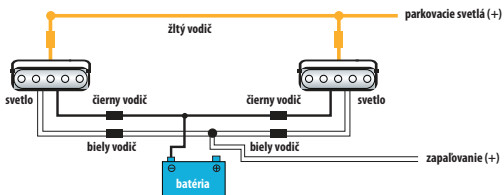

Správna pozícia svetiel na vozidle:

