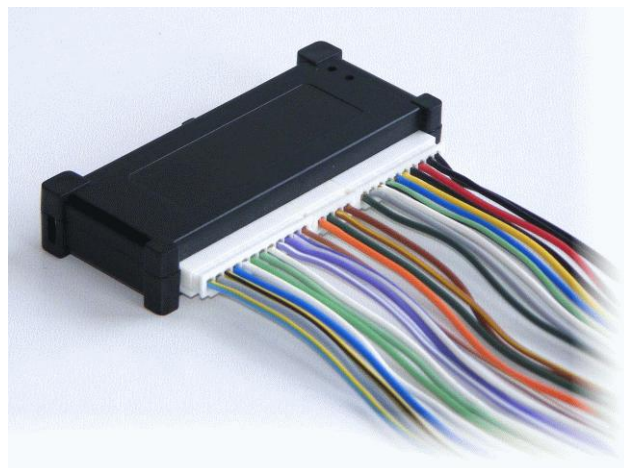


MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR

MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR



Modul CAN BUS prevodníka • *Podporované funkcie – tabuľka vozidiel*

SK

CAN BUS converter module • *Table of function supported vehicles*

EN

Modul CAN BUS převodníku • *Podporované funkce – tabulka vozidel*

CZ

SK

1. Pripojte vodiče:KOSTRA, +12V, nakódujte kód vozidla, pripojte CAN-L a CAN-H.
2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia "Odomknutie dverí vodiča" podmienená zmenou hodnôt v servisnom menu vozidla
3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom , musí byť vývod 8/10 pripojený na vývod alarmu ovládajúci svetlá, a vývod 9/10 musí byť pripojený na tlačidlo výstražných svetiel (v tom prípade nezapájajte vývod ovládania svetiel cez CAN 8/12)
4. Pri vozidlách VW, AUDI, Skoda a Seat, môže zasielanie CAN príkazov spôsobiť predĺženie doby „úsporného,, režimu riadiacich jednotiek na viac ako 45 minút.
5. Vývody 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 sú funkčné len pri zapnutom zapalovaní.
6. Ak nie je v kolónke vývodu napísaná funkcia - nezapájajte vývod, funkcia nie je aktívna.
7. Ak je v kolónke vývodu 10/10 (1-vodičový CAN) popis, nepripájajte vývod Kon.1 /2 "CAN-L" . Ak sú používané funkcie vývodov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12 10/10 musí byť pripojený na vývod 1/10 (vodič CAN-H)

* - je potrebné použiť servisný/diagnostický modul pre vozidlo

** - pri týchto vozidlách nie sú informácie o funkciách diaľkového ovládača (vývody 6/10, 7/10, 4/4 sú nefunkčné).

Alarm — — na tomto výstupe sa objaví kostra, ak sú dvere otvorené po uzamknutí originálnym ovládačom vozidla (simuluje fabričný autoalarm)

Alarm ++ — na tomto výstupe sa objaví kostra, ak fabričný autoalarm je aktivovaný dvermi, senzorom alebo iným senzorom.

Prehľad funkcií vo vozidle zasielaných signálmi cez CAN zbernicu:

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývodu s príponou A potom funkcia zároveň aktivuje/deaktivuje aj fabričný alarm.

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývodu bez prípony A potom funkcia neaktivuje/nedeaktivuje fabričný alarm.

CZ

1. Připojte vodiče:KOSTRA, +12V, nakódujte kód vozidla, připojte CAN-L a CAN-H.
2. U některých značek vozidel je funkce "Odemknutí dveří řidiče" podmíněná změnou hodnot v servisním menu vozidla
3. Pro ovládání výstražných světel tlačítkem , musí být vývod 8/10 připojený na vývod alarmu ovládající světla a vývod 9/10 musí být připojený na tlačítko výstražných světel (v tom případě nezapojíte vývod ovládání světel přes CAN 8/12)
4. U vozidel VW, AUDI, Škoda a Seat může posílání CAN příkazů způsobit prodloužení doby „úsporného,, režimu řídicích jednotek na víc jak 45 minut.
5. Vývody 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 jsou funkční jen při zapnutém zapalování.
6. Když není v kolonce vývodu napsaná funkce - nezapojíte vývod, funkce není aktivní.
7. Když je v kolonce vývodu 10/10 (1-vodičový CAN) popis, nepřipojujte vývod Kon.1 /2 "CAN-L" . Když jsou používané funkce vývodů 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12 10/10 musí být připojený na vývod 1/10 (vodič CAN-H)

* - je třeba použít servisní/diagnostický modul pro vozidlo

** - u těchto vozidel není informace o funkcích dálkového ovladače (vývody 6/10, 7/10, 4/4 jsou nefunkční).

Alarm — — na tomto výstupu se objeví kostra, když jsou dveře otevřené po uzamknutí originálním ovladačem vozidla (simuluje tovární autoalarm)

Alarm ++ — na tomto výstupu se objeví kostra, když je tovární autoalarm aktivovaný dveřmi, senzorem nebo jiným senzorem.

Přehled funkcí ve vozidle posílaných signály přes CAN sběrnici:

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 když je popis vývodu s příponou A, potom funkce zároveň aktivuje/deaktivuje i tovární alarm.

Vývody 10/12, 11/12, 12/12 když je popis vývodu bez přípony A, potom funkce neaktivuje/nedeaktivuje tovární alarm.

EN

1. Connection of wires: GROUND, +12V, set the program number for the given vehicle, connect CAN-L and CAN-H.
2. In some cars operation of function "Driver door unlock" depends on the programmed car settings (often programmed car settings can be changed in MENU of car settings)
3. For control of emergency lights through emergency lights switch, pin 8/10 must be connected to lights control way-out in the car alarm and pin 9/10 must be connected to emergency lights switch in the car (do not connect control way-in through sending signals in CAN – Blinker 8/12).
4. In cars VW, AUDI, Skoda and Seat, sending orders in the CAN network may cause extension of the module's sleeptime to 45 minutes.
5. Way-outs 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 work only with ignition switched on.
6. If the given pin is white, do not connect this wire – function has not been developed yet.
7. If pin 10/10 "1-WIRE" is with command, do not connect pin-u 2/10 "CAN-L" , and if command functions are to be used to send in CAN – 5,6,7,8,9,10,11,12/12, then pin 10/10 "1-WIRE" has to be connected to 1/10 "CAN-H".

* - use of service/diagnostic computer required.

** - in these cars in CAN network there is no information about fabric remote controls (way-outs 6/10, 4/4 inactive).

Alarm — — on this way out appears minus, when doors are being opened after close the car by original remote control (simulates the fabric car alarm)

Alarm ++ – on this way out appears minus, when the fabric car alarm is activated from door's, sensor or other sensors

Description of control functions in car by sending the signals in CAN network:

Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is with suffix A then function is with deactivation/activation of the fabric car alarm.

Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is without suffix A then function does not activate/deactivate the fabric car alarm.

ACURA MDX										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	167	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																	
Comments:																																																	
Poznámky:																																																	

ACURA RDX										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	113	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s orig. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren.																																							
Comments:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 a 8/12 Ve verzii s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládať svetla a klaksón																																							
Poznámky:																																																	

ACURA RDX										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	113	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s orig. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren.																																							
Comments:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 a 8/12 Ve verzii s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládať svetla a klaksón																																							
Poznámky:																																																	

ACURA TL										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	167	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s orig. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren.																																							
Comments:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 a 8/12 Ve verzii s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládať svetla a klaksón																																							
Poznámky:																																																	

ACURA TSX										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	169	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																	
Comments:																																																	
Poznámky:																																																	

ACURA TSX										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	167	od from od	12.04.2013																																		
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří voźidla	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s orig. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren.																																							
Comments:										V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 a 8/12 Ve verzii s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládať svetla a klaksón																																							
Poznámky:																																																	

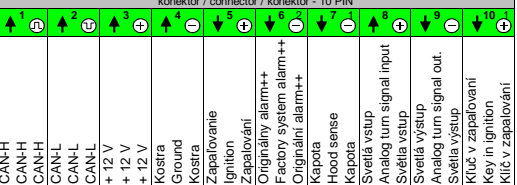
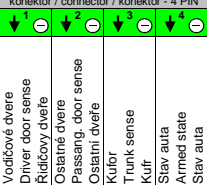
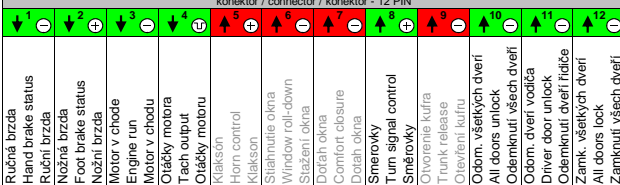
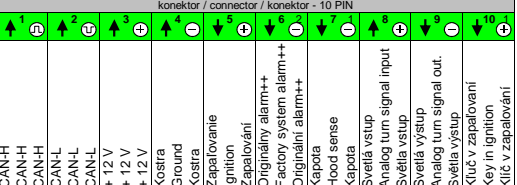
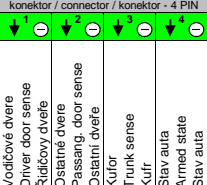
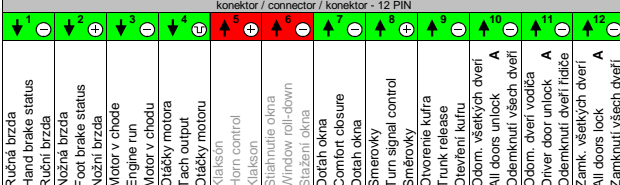
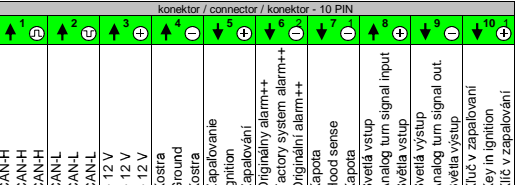
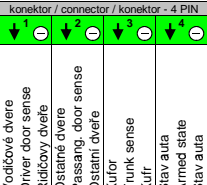
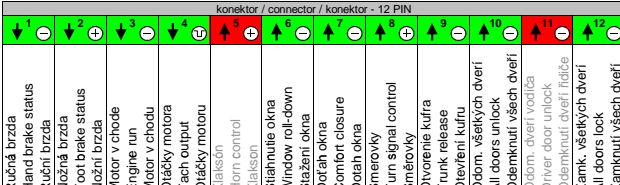
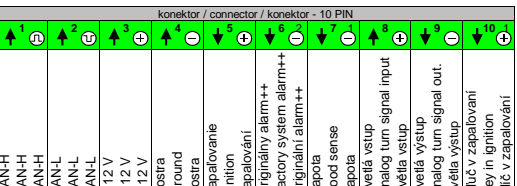
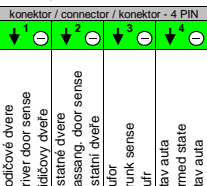
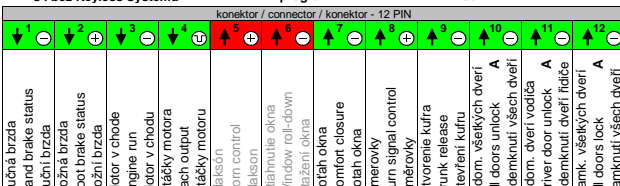
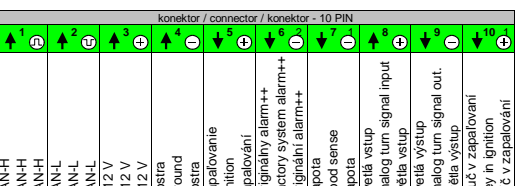
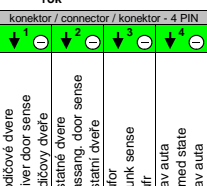
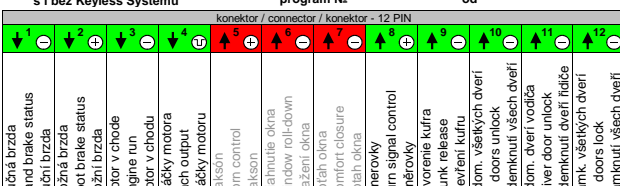
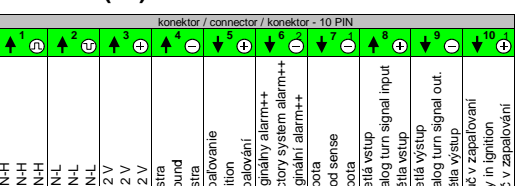
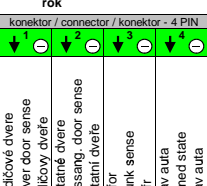
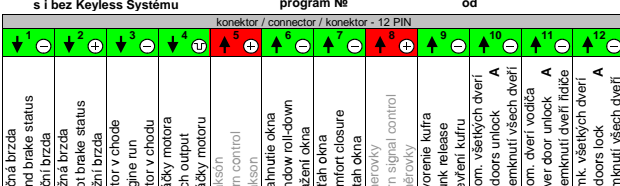
ASTON

ASTON MARTIN VANTAGE V8

rok year rok **2009** →

program № programme № program № **397** od from od **20.05.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie	Igniton	Zapalování	Originálny alarm++	Factory systém alarm++	Originální alarm++	Kapota	Flood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Prípojť na CAN-H	Prípojť na CAN-H	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Riadičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nežná brzda	Foot brake status	Nežní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Čaloky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dobíhanie okna	Comfort closure	Dobah okna	Směrovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. dverí všetkých dverí	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámek. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																								

AUDI A8 / S8 (4E)		rok year rok 2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	171	od from od	24.06.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Comments: Poznámky:							
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Comments: Poznámky:							
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 & 10/12 nefunguje Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Poznámky: Kedyž je vozidlo zamknuté originál dalkovým vstupu 9/12 a 10/12 nefungují							
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: V Európskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 Comments: In European version way-out may not work 5/12 Poznámky: V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12							
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykani Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté							
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykani Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté							

CADILLAC

CADILLAC ATS		rok year rok	2013 →	s i bez Keyless System with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	425	od from od	21.06.2013																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC BLS		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	126	od from od	17.11.2009																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC CTS COUPE		rok year rok	2010 →	program № programme № program №	227	od from od	29.06.2010																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC CTS		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	227	od from od	16.11.2009																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC ESCALADE		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	198	od from od	25.06.2009																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC SRX		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	198	od from od	25.06.2009																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>	
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																		

CADILLAC

CADILLAC SRX

rok year **2010** →
rok

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
s i bez Keyless Systému

program №
programme № **243**
program №

od from **07.07.2011**
od

konektor / connector / konektor - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground
Zapalovane	Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup
Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Pripojit na CAN-H	

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodicove dveře	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kulor	Trunk sense
Kuif	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožní brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru
Klasison	Horn control	Klasison	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufru
Trunk release	Otvorení kufru	Odom. vseckych dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří vodice	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. vseckych dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří	

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

CADILLAC SRX

rok year **2010** →
rok

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
s i bez Keyless Systému

program №
programme № **183**
program №

od from **07.07.2011**
od

konektor / connector / konektor - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground
Zapalovane	Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup
Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Pripojit na CAN-H	

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodicove dveře	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kulor	Trunk sense
Kuif	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožní brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru
Klasison	Horn control	Klasison	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufru
Trunk release	Otvorení kufru	Odom. vseckych dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří vodice	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. vseckych dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří	

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

CADILLAC STS

rok year **2008** →
rok

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
s i bez Keyless Systému

program №
programme № **229**
program №

od from **17.11.2009**
od

konektor / connector / konektor - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground
Zapalovane	Ignition	Zapalovani	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog tum signal input
Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Pripojit na CAN-H		

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodicove dveře	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kulor	Trunk sense
Kuif	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožní brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru
Klasison	Horn control	Klasison	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufru
Trunk release	Otvorení kufru	Odom. vseckych dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odom. dveří vodice	Driver door unlock	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. vseckych dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří	

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

CHEVROLET

CHEVROLET AVEO

rok year rok 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 183

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET AVEO**

rok year rok 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 243

od from od 23.04.2012

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

CHEVROLET CAPTIVA

rok year rok 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 149

od from od 02.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

CHEVROLET CAPTIVA

rok year rok 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 149

od from od 02.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

CHEVROLET COBALT

rok year rok 2012 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 183

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm**	Originální alarm**	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET COBALT **

rok year rok 2012 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 243

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm**	Originální alarm**	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Ověřeni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

CHEVROLET

CHEVROLET CRUZE

rok year rok 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 183

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need tak set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET CRUZE

rok year rok 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 243

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need tak set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET MALIBU

rok year rok 2013 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 183

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET MALIBU **

rok year rok 2013 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 243

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET ORLANDO

rok year rok 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 183

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET ORLANDO**

rok year rok 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № 243

od from od 23.04.2012

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215

CHEVROLET

CHEVROLET TAHOE

rok year
rok 2008 →

program №
programme № 198 od from
program № 198 od from 25.06.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	Ⓜ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	Ⓜ 11	Ⓜ 12																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodíčovú dvere	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Otlacky motora	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufrá Comments: input 5/12 control engine run and engine stop, input 9/12 opens the window in trunk door Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufrá Comments: input 5/12 control lights and siren, input 7/12 opens/close trunk door Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufrá Comments: vstup 5/12 spusti/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufrá																																														

CHEVROLET TRAILBLAZER

rok year
rok 2012 →

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
program №
programme № 183 od from
program № 183 od from 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																														
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	Ⓜ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	Ⓜ 11	Ⓜ 12																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčovú dvere	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Otlacky motora	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastaviť program 215																																												

CHEVROLET TRAILBLAZER **

rok year
rok 2012 →

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
program №
programme № 243 od from
program № 243 od from 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	Ⓜ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	Ⓜ 5	Ⓜ 6	Ⓜ 7	Ⓜ 8	Ⓜ 9	Ⓜ 10	Ⓜ 11	Ⓜ 12																					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčovú dvere	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Otlacky motora	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky: Comments: Poznámky:																																														

CHRYSLER

CHRYSLER 300C

rok year rok 2005 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 116

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufra	All doors unlock	Odemknúť všetkých dverí	Odemknúť všetkých dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetkých dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovládačem.

CHRYSLER G. VOYAGER

rok year rok 2008 →

program № programme № program № 135

od from od 19.08.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufra	All doors unlock	Odemknúť všetkých dverí	Odemknúť všetkých dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetkých dverí

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje

Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Poznámky: Když se zamkne auto orig. ovládačem, tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

CHRYSLER G. VOYAGER

rok year rok 2008 →

program № programme № program № 245

od from od 12.04.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufra	All doors unlock	Odemknúť všetkých dverí	Odemknúť všetkých dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetkých dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovládačem.

CHRYSLER PT CRUISER

rok year rok 2006 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 116

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufra	All doors unlock	Odemknúť všetkých dverí	Odemknúť všetkých dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetkých dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovládačem.

CHRYSLER SEBRING

rok year rok 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 116

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufra	All doors unlock	Odemknúť všetkých dverí	Odemknúť všetkých dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetkých dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovládačem.

CITROEN

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2012 → program № 193 od 16.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo Multispace 2012. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN BERLINGO MULTISPACE * 2012 → program № 143 od 12.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo Multispace *. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN BERLINGO MULTISPACE ** 2012 → program № 191 od 12.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo Multispace **. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN BERLINGO 2008 → program № 193 od 16.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo 2008. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN BERLINGO * 2008 → program № 143 od 12.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo *. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN BERLINGO ** 2008 → program № 191 od 12.03.2009

Table with 12 columns (CAN-H to CAN-L) and 12 rows (1 to 12) for Citroen Berlingo **. Includes a grid of connection symbols and corresponding component labels.

CITROEN

CITROEN C3 **										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	191	od from od	12.03.2009																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																															
Comments:										2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off.																																																															
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta																																																															

CITROEN C3										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	193	od from od	07.07.2011																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú																																																															
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.																																																															
Poznámky:										Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																															

CITROEN C3 *										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	143	od from od	07.07.2011																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú																																																															
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.																																																															
Poznámky:										Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																															

CITROEN C3 **										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	191	od from od	07.07.2011																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																															
Comments:										2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.																																																															
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta																																																															

CITROEN C3 PICASSO										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	192	od from od	20.03.2009																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																															
Comments:										2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.																																																															
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta																																																															

CITROEN C3 PICASSO										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog tum signal out.	Světla vstup	Světla vstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vočkové dveře	Driver door sense	Řidičovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Očkový motor	Tach output	Očkový motor	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnuté okna	Window roll-down	Sťahnuté okna	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknuti dveri fidice	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú																																																															
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.																																																															
Poznámky:										Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																															

CITROEN

CITROEN C3 PICASSO *		rok year rok	2009 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																																																																																																

CITROEN C4 AIRCROSS		rok year rok	2013 →	program № programme № program №	142	od from od	23.09.2010																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Alarm</td><td>Originálny alarm</td><td>Originálny alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																																																																																																

CITROEN C4 EXCLUSIVE		rok year rok	2013 →	program № programme № program №	298	od from od	15.06.2013																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																																																																																																

CITROEN C4		rok year rok	2013 →	program № programme № program №	298	od from od	15.06.2013																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																																																																																																

CITROEN C4		rok year rok	2011 →	program № programme № program №	298	od from od	07.07.2011																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																																																																																																

CITROEN C4		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> <th colspan="8">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog tum signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog tum signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ručná brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stlahtuie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stlažení okna</td><td>Dolaň okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vozidla</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri ľadice</td><td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všetch dveri</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlahtuie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dolaň okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknúť dveri ľadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúť všetch dveri																																																								
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktívovať (povolit) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																																																																																																

CITROEN

CITROEN C5		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují							

CITROEN C5 *		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují							

CITROEN C5		rok year rok	2004 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují							

CITROEN C5 *		rok year rok	2004 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují							

CITROEN C5 **		rok year rok	2004 →	program № programme № program №	191	od from od	12.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá							

CITROEN C6		rok year rok	2005 →	program № programme № program №	193	od from od	07.07.2011
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují							

CITROEN

CITROEN C6 *		rok year rok	2005 →	program № programme № program №	143	od from od	07.07.2011
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Kýmž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstup 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují							

CITROEN C6 **		rok year rok	2005 →	program № programme № program №	191	od from od	07.07.2011
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta							

CITROEN C8		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Poznámky: Kýmž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstup 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují							

CITROEN C8 *		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstup 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Poznámky: Kýmž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstup 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují							

CITROEN C8 **		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	191	od from od	12.03.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta							

CITROEN C-CROSSER		rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	142	od from od	23.09.2010
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 				
Poznámky: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu Comments: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu Poznámky: s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu								

CITROEN

CITROEN C-ELYSEE										rok year rok	2013 →	program № programme № program №	298	od from od	15.06.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								

CITROEN DS3										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	193	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú																																																														
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work																																																														
Poznámky:										Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																														

CITROEN DS3 *										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	143	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú																																																														
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work																																																														
Poznámky:										Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																														

CITROEN DS3 **										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	191	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																														
Comments:										2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.																																																														
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá																																																														

CITROEN JUMPY3										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú																																																														
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work																																																														
Poznámky:										Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupu 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují																																																														

CITROEN JUMPY3 *										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostka	Zapalovanie	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíkové dveře	Driver door sense	Rádiové dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Občický motora	Tach output	Občický motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnuté okna	Window roll-down	Stlažená okna	Dotiah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zámk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupu 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú																																																														
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work																																																														
Poznámky:										Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupu 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují																																																														

CITROEN

CITROEN JUMPY3 **			rok year rok	2007 →	program № programme № program №	191	od from od	12.03.2009																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>					konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
<p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta</p>																																																																																																																																																																																												

CITROEN JUMPER			rok year rok	2011 →	program № programme № program №	127	od from od	27.02.2008																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>					konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>																																																																																																																																																																																												

CITROEN JUMPER			rok year rok	2006 →	program № programme № program №	129	od from od	27.03.2007																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>					konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>																																																																																																																																																																																												

CITROEN NEMO			rok year rok	2008 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>			konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>					konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>																																																																																																																																																																																												

DACIA

DACIA DOKKER										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	372	od from od	23.01.2013																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani Alarm	Originalni alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivove dvere Driver door sense	Ridicovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ruchá brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Olasky motora	Tach output	Olasky motoru	Klaskon	Horn control	Klaskon	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufu	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri fadce	Zamk. všetkých dveri	A	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

DACIA LODGY										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	372	od from od	23.01.2013																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani Alarm	Originalni alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivove dvere Driver door sense	Ridicovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ruchá brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Olasky motora	Tach output	Olasky motoru	Klaskon	Horn control	Klaskon	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufu	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri fadce	Zamk. všetkých dveri	A	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

DACIA LOGAN II										rok year rok	2013 →	program № programme № program №	372	od from od	05.06.2013																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani Alarm	Originalni alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivove dvere Driver door sense	Ridicovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ruchá brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Olasky motora	Tach output	Olasky motoru	Klaskon	Horn control	Klaskon	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufu	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri fadce	Zamk. všetkých dveri	A	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri
Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté OEM ovládačom, vstup 10/12 nefunguje.																																																																										
Comments: When the car is closed with factory remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																										
Poznámky: Kdž je vozidlo zamknuto OEM ovládačem vstup 10/12 nefunguje.																																																																										

DACIA SANDERO										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	372	od from od	23.01.2013																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani Alarm	Originalni alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivove dvere Driver door sense	Ridicovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ruchá brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Olasky motora	Tach output	Olasky motoru	Klaskon	Horn control	Klaskon	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufu	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri fadce	Zamk. všetkých dveri	A	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

DACIA SANDERO STEPWAY										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	372	od from od	23.01.2013																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani Alarm	Originalni alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivove dvere Driver door sense	Ridicovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ruchá brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Olasky motora	Tach output	Olasky motoru	Klaskon	Horn control	Klaskon	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufu	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri fadce	Zamk. všetkých dveri	A	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

DODGE AVANGER										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	116	od from od	07.07.2011																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Poznámky:										Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovladačem.																																																																		

DODGE CALIBER										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	116	od from od	07.07.2011																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Poznámky:										Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovladačem.																																																																		

DODGE DURANGO										rok year rok	2004 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	116	od from od	07.07.2011																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Poznámky:										Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovladačem.																																																																		

DODGE JOURNEY										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	135	od from od	19.08.2008																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje																																																																		
Comments:										if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																		
Poznámky:										Když se zamkne auto orig. ovladačem, tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje																																																																		

DODGE JOURNEY										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	245	od from od	12.04.2013																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Poznámky:										Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovladačem.																																																																		

DODGE MAGNUM										rok year rok	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	116	od from od	07.07.2011																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analog turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Key in ignition	Kluc v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridcovy dvere	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Rucna brzda	Hand brake status	Rucni brzda	Rucni brzda	Nozna brzda	Foot brake status	Nozni brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dofah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvreni kufru	Odom. vsetkych dveri	All doors unlock	A	Odemknuti vsetch dveri	Odom. dveri vozicka	A	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridce	A	Zamk. vsetkych dveri	All doors lock	A	Zamknuti vsetch dveri
Poznámky:										Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom																																																																		
Comments:										for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																		
Poznámky:										Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovladačem.																																																																		

DODGE

DODGE NITRO

rok year rok **2007** →

program № programme № program № **135** od from od **28.03.2007**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Key in ignition	Key in ignition	Klic v zapalovani	Klic v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	Odemknuti vsch dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridice	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Zamknuti vsch dveri

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje
 Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.
 Poznámky: Kdýž se zamkne auto orig. ovladačem, tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

DODGE NITRO

rok year rok **2007** →

program № programme № program № **245** od from od **12.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Key in ignition	Key in ignition	Klic v zapalovani	Klic v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	Odemknuti vsch dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridice	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Zamknuti vsch dveri

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odemknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovladačem.

DODGE RAM

rok year rok **2009** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **245** od from od **12.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Key in ignition	Key in ignition	Klic v zapalovani	Klic v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	Odemknuti vsch dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridice	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Zamknuti vsch dveri

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odemknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovladačem.

DODGE RAM

rok year rok **2006** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **116** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Svetla vstup	Analog tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog tum signal out.	Svetla vstup	Key in ignition	Key in ignition	Klic v zapalovani	Klic v zapalovani	Vodivcove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. vselkych dveri	All doors unlock	Odemknuti vsch dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridice	Zamk. vselkych dveri	All doors lock	Zamknuti vsch dveri

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odemknúť vozidlo originálnym ovládačom
 Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.
 Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovladačem.

FIAT 500L										rok year rok	2013 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						
FIAT 500										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						
FIAT BRAVO										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	129	od from od	27.03.2007																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						
FIAT CROMA										rok year rok	2005 →	program № programme № program №	128	od from od	01.07.2008																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:										Pre správne fungovanie funkcie 11/12 je potrebné nastaviť v MENU auta 2 úrovňové odomykanie CZ funkcia 7/12 funguje ak je CZ zamknuté; funkcia 6/12 funguje ak je CZ odomknuté. For correct operation of 11/12 function, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of car settings. Func. 7/12 works only when the central lock is closed. Func. 6/12 works only when the central lock is opened. Pro správne fungování funkcie 11/12 je potřebné nastavit v MENU auta 2-úrovňové odomykání CZ funkcie 7/12 funguje, když je CZ zamknuté; funkcie 6/12 funguje, když je CZ odemknuté.																																																												
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						
FIAT DOBLO										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	127	od from od	27.02.2008																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						
FIAT DOBLO **										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	112	od from od	14.10.2008																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	Vodivové diere	Driver door sense	Ridicový diere	Ostatné diere	Passang. door sense	Ostatní diere	Kufor	Trunk sense	Kuf. Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřahání okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dveri	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock	A	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknutí všech dveri.
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						

FIAT DOBLO **		rok year rok	2001 →	program № programme № program №	263	od from od	01.09.2010																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dotah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:																																																																																																																																
Comments:																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																
FIAT DUCATO		rok year rok	2011 →	program № programme № program №	127	od from od	27.02.2008																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:																																																																																																																																
Comments:																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																
FIAT DUCATO		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	129	od from od	27.03.2007																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:																																																																																																																																
Comments:																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																
FIAT FIORINO		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:																																																																																																																																
Comments:																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																
FIAT FREEMONT		rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	332	od from od	25.10.2011																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:		Pre správnú činnosť CAN modulu je potrebné raz zamknúť a odomknúť s OEM ovládačom.																																																																																																																														
Comments:		for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.																																																																																																																														
Poznámky:		Pro správnou činnosť CAN modulu je potrebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovládačem.																																																																																																																														
FIAT GRANDE PUNTO		rok year rok	2009 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Kostra</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalovanie Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Flood sense</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td>Analog turn signal out</td><td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kulor</td><td>Trunk sense</td><td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td> </tr> <tr> <td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clacký motor</td><td>Tach output</td><td>Otlacký motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí vozidla</td> </tr> <tr> <td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition																																																																																																																							
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup																																																																																																																							
Analog turn signal out	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																							
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status																																																																																																																							
Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Otlacký motoru																																																																																																																							
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky																																																																																																																							
Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí vozidla																																																																																																																							
Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Driver door unlock	A	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																								
Poznámky:																																																																																																																																
Comments:																																																																																																																																
Poznámky:																																																																																																																																

FIAT GRANDE PUNTO										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											
FIAT LINEA										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	146	od from od	30.06.2007																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											
FIAT PANDA III										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	127	od from od	27.02.2008																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											
FIAT PANDA II										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	112	od from od	14.10.2008																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											
FIAT PUNTO EVO										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	127	od from od	27.03.2007																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											
FIAT QUBO										rok year rok	2008 →	program № programme № program №	127	od from od	27.02.2008																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie Ignition</td><td>Zapalování Ignition</td> </tr> <tr> <td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originální alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Světla vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Světla vstup</td><td>Světla výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td>Světla výstup</td><td>Světla výstup</td><td>Klíč v zapalování</td><td>Key in ignition</td><td>Klíč v zapalování</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td>Kuf. Kuf.</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Tach output</td><td>Clackly motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dobah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dobah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufru</td><td>Trunk release</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dverí voľčica</td><td>Driver door unlock</td><td>A</td><td>Odemknúť dverí riadice</td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td>All doors lock</td><td>A</td><td>Zamknúť všetch dverí</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí									
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition																																																																																																																																																																		
Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																		
Světla výstup	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování																																																																																																																																																																							
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																								
Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																								
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																								
Kuf. Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Tach output	Clackly motoru																																																																																																																																																																
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																																																																																																
Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dverí voľčica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadice	Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																
All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí																																																																																																																																																																									
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																											

FIAT

FIAT SEDICI **

rok year rok 2006 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № program № 115

od from od 10.12.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)
 Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)
 Poznámky: Kdýž modul neindikuje zapalování, tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikování je způsobené různými modely montovaných motorů)

FIAT SEDICI Keyless

rok year rok 2006 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № program № 115

od from od 10.12.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)
 Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)
 Poznámky: Kdýž modul neindikuje zapalování, tak je potrebné nastaviť program 168 (neindikování je způsobené různými modely montovaných motorů)

FIAT SCUDO

rok year rok 2007 →

program № programme № program № 193

od from od 16.03.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.
 Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originální alarm, tak je potrebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují

FIAT SCUDO *

rok year rok 2007 →

program № programme № program № 143

od from od 12.03.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Originální alarm++	Factory system alarm++	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.
 Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originální alarm, tak je potrebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují

FIAT SCUDO **

rok year rok 2007 →

program № programme № program № 191

od from od 12.03.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá
 Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.
 Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá

FIAT STILO

rok year rok 2006 →

program № programme № program № 112

od from od 14.10.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridičov dvéře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kulor	Trunk sense	Kulr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dřah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dřah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vozdíča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky:
 Comments:
 Poznámky:

FIAT ULYSSE		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	193	od from od	16.03.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalní alarm++</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie								Ground	Kostrá	Zapalovanie									Ignition	Zapalování									Originalný alarm++	Factory system alarm++									Originalní alarm++									Kapota	Kapota										Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodivové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Ostatní dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere				Passang. door sense				Ostatní dvere				Kufor				Trunk sense				Kufor				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Clackly motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvoreni kufru</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť dverí riadiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknúť všetkých dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotiah okna												Comfort closure												Dotiah okna												Smerovky												Turn signal control												Smerovky												Otvorenie kufrá												Trunk release												Otvoreni kufru												Odom. všetkých dverí												All doors unlock A												Odemknúť všetkých dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock A												Odemknúť dverí riadiča												Zamk. všetkých dverí												All doors lock A												Zamknúť všetkých dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ground	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalný alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalní alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Ostatní dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvorenie kufrá																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvoreni kufru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Driver door unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť dverí riadiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors lock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Poznámky:</p> <p>Originalný alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú</p> <p>Comments:</p> <p>if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.</p> <p>Poznámky:</p> <p>Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FIAT ULYSSE *		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	143	od from od	12.03.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalní alarm++</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie								Ground	Kostrá	Zapalovanie									Ignition	Zapalování									Originalný alarm++	Factory system alarm++									Originalní alarm++									Kapota	Kapota										Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodivové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Ostatní dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere				Passang. door sense				Ostatní dvere				Kufor				Trunk sense				Kufor				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Clackly motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvoreni kufru</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť dverí riadiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknúť všetkých dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotiah okna												Comfort closure												Dotiah okna												Smerovky												Turn signal control												Smerovky												Otvorenie kufrá												Trunk release												Otvoreni kufru												Odom. všetkých dverí												All doors unlock A												Odemknúť všetkých dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock A												Odemknúť dverí riadiča												Zamk. všetkých dverí												All doors lock A												Zamknúť všetkých dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ground	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalný alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalní alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Ostatní dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvorenie kufrá																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvoreni kufru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Driver door unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť dverí riadiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors lock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Poznámky:</p> <p>Originalný alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú</p> <p>Comments:</p> <p>if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.</p> <p>Poznámky:</p> <p>Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FIAT ULYSSE **		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	191	od from od	12.03.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Kostrá</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alarm</td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originalní alarm</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↑	↑	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie								Ground	Kostrá	Zapalovanie									Ignition	Zapalování									Alarm	Alarm									Originalní alarm									Kapota	Kapota										Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodivové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Ostatní dvere</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere				Passang. door sense				Ostatní dvere				Kufor				Trunk sense				Kufor				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Clackly motora</td><td>Clackly motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotiah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufrá</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvoreni kufru</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknúť dverí riadiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknúť všetkých dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotiah okna												Comfort closure												Dotiah okna												Smerovky												Turn signal control												Smerovky												Otvorenie kufrá												Trunk release												Otvoreni kufru												Odom. všetkých dverí												All doors unlock A												Odemknúť všetkých dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock A												Odemknúť dverí riadiča												Zamk. všetkých dverí												All doors lock A												Zamknúť všetkých dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ground	Kostrá	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Alarm	Alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originalní alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodivové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Ostatní dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clackly motora	Clackly motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Dotiah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvorenie kufrá																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Otvoreni kufru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Driver door unlock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Odemknúť dverí riadiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											All doors lock A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Zamknúť všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapaľovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments:</p> <p>2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapaľovania se výstup 1/12 aktivuje bez ohľadu, jestli je ruční brzda zatiahnutá</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

FORD FUSION										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	172	od from od	22.07.2008																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD FOCUS										rok year rok	2011 →	program № programme № program №	276	od from od	15.06.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	121	od from od	16.11.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD FOCUS										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	121	od from od	26.05.2008																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD FOCUS (Ghia / Titanium)										rok year rok	2005 →	program № programme № program №	121	od from od	16.11.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD FOCUS										rok year rok	2005 →	program № programme № program №	121	od from od	26.05.2008																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúti všetch dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																				

FORD

FORD GALAXY

rok year rok **2006** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **133**

od from od **13.02.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD GRAND C-MAX

rok year rok **2010** →

program № programme № program № **276**

od from od **15.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD Ka

rok year rok **2009** →

program № programme № program № **194**

od from od **15.10.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD KUGA

rok year rok **2013** →

program № programme № program № **276**

od from od **15.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD KUGA

rok year rok **2008** →

program № programme № program № **121**

od from od **31.07.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD MONDEO

rok year rok **2011** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **133**

od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovane Ignition	Zapalovani Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalovani Key in ignition	Klíč v zapalování

konektor / connector / konektor - 4 PIN			
1	2	3	4
Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridčovy dveře	Ostatné dveře
Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense
Kufur	Kufur	Slav auta	Armed state
Slav auta	Armed state	Slav auta	Slav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sraženi okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řadice	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	A	Zamknuti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

FORD MONDEO

rok year 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 133

od from 13.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD MUSTANG

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 281

od from 23.03.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD MUSTANG GT

rok year 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 396

od from 15.05.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD S-MAX

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 133

od from 13.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD S-MAX

rok year 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 133

od from 13.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD TURNEO CUSTOM

rok year 2012 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 422

od from 24.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovacie Ignition	Zapalovacie Ignition	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Ovlácky motora	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí

Poznámky: Dvojité blokovanie vozidla (stlač 2x "CLOSE" na ovládači) aktivuje OEM alarm. Musí sa odpojiť vodič od signálu zamknutie, ináč sa alarm deaktivuje.

Comments: Double blocking of the car (press "CLOSE" twice on remote) will arm an alarm. It must be cut off control from lock insert, otherwise alarm will be disarmed.

Poznámky: Dvojité blokování vozidla (stisknete 2x "CLOSE" na ovládači) aktivuje OEM alarm. Je nutno odpojit vodič od signálu zamčeno, jinak se alarm deaktivuje.

FORD

FORD TRANSIT CONNECT

rok
year
rok **2010** →

program №
programme №
program № **172**

od
from
od **22.07.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufri	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

FORD TRANSIT **

rok
year
rok **2007** →

program №
programme №
program № **247**

od
from
od **10.07.2010**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufri	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

HUMMER

HUMMER H2

rok
year
rok **2008** →

program №
programme № **198**
program №
od
from **25.06.2009**
od

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Vodivové dvere	Passang. door sense	Kulor	Stav auta	Ručná brzda	Ručná brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovanie okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorenie kufra	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutie všetkých dverí	Odom. dvere vodiča	Driver door unlock	Odomknutie dverí vodiča	Zámok všetkých dverí	All doors lock	Zámknutie všetkých dverí
										Driver door sense	Ostatné dvere	Trunk sense	Armed state	Hand brake status	Hand brake status	Foot brake status	Foot brake status	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovanie okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorenie kufra	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutie všetkých dverí	Odom. dvere vodiča	Driver door unlock	Odomknutie dverí vodiča	Zámok všetkých dverí	All doors lock	Zámknutie všetkých dverí
Poznámky: vstup 8/12 ovláda súčasne svetlá a klaksón vstup 5/12 spusti/zhasne motor input 8/12 control lights and siren.																																													
Comments: input 5/12 control engine run and engine stack. vstup 8/12 ovláda súčasne svetlá a klaksón																																													
Poznámky: vstup 5/12 spusti/zhasne motor																																													

HYUNDAI ELANTRA

rok year rok **2013** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № **419** od from od **26.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI ELANTRA

rok year rok **2011** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № **244** od from od **26.10.2010**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI EQUUS

rok year rok **2010** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem

program № programme № **235** od from od **24.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI GENESIS

rok year rok **2009** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem

program № programme № **235** od from od **23.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI GRANDEUR (Keyless)

rok year rok **2012** →

z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem

program № programme № **427** od from od **22.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI GRANDEUR

rok year rok **2007** →

program № programme № **152** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všechých dveří	All doors unlock	Odemknuti všech dveří	Odem. dveří vodiča	Driver door unlock	A	Odemknuti dveří řidiče	Zamk. všechých dveří	All doors lock	Zamknuti všech dveří

Poznámky:
Comments:
Poznámky:
Vstup 12/12 nezamyká kufr
Driver's door is on output 2/4
12/12 command is not closing the trunk
Řidčovy dveře jsou na výstupu 2/4
Vstup 12/12 nezamyká kufr

HYUNDAI i30

rok year 2012 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № 299 od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI i40 Keyless

rok year 2011 →

z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem

program № 417 od 18.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI i40

rok year 2011 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № 244 od 22.10.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI ix20

rok year 2010 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № 244 od 26.10.2010

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky: Deaktivovať fabričný alarm je možné len keď sú všetky dvere zatvorené.
Comments: Disarming the alarm from factory remote is possible only if all doors are closed.
Poznámky: Deaktivovat tovární alarm je možné jen když jsou všechny dveře zavřené

HYUNDAI ix35 keyless

rok year 2013 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № 244 od 18.05.2010

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI ix35

rok year 2013 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № 244 od 18.05.2010

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúti všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknúti všech dveri

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

HYUNDAI

HYUNDAI ix35 keyless

rok year 2010 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № 244

od from 18.05.2010

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN												
1	2	3	4									
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridicovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

HYUNDAI ix35

rok year 2010 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № 244

od from 18.05.2010

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN											
1	2	3	4								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

HYUNDAI ix55

rok year 2009 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem

program № programme № 152

od from 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN											
1	2	3	4								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

HYUNDAI SANTA FE

rok year 2013 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № 426

od from 22.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN											
1	2	3	4								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

HYUNDAI SANTA FE Keyless

rok year 2013 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № 386

od from 20.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN											
1	2	3	4								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

HYUNDAI SOLARIS keyless

rok year 2011 →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № 296

od from 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní

konektor / connector / konektor - 4 PIN											
1	2	3	4								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kľúč	Stav auta	Armed state	Stav auta

konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Oľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kuľra	Trunk release	Otvoreni kuľru	Odem. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknuti všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknuti všech dveri

INFINITI

INFINITI G25 / G35 / G37

rok year 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 216 od from 24.11.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Zamknutie auta cez Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10 Odemknutie auta cez Keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the ways-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate ways-out 4/4, 6/10, 7/10

Poznámky: Zamknúti auta přes Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10 Odemknúti auta přes Keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10

INFINITI JX35

rok year 2012 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 387 od from 29.05.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

INFINITI M37 / M37x / M56 / M56x

rok year 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 297 od from 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

INFINITI M35 / M35x / M45

rok year 2008 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 187 od from 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť 2-úrovňovo vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and 2-staged opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správné fungování vstupních vysílaných příkazů do CAN, je potřebné jedenkrát zamknout a odomknout vozidlo originálním ovládačem

INFINITI QX56 america

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 216 od from 25.01.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Zamknutie vozidla cez Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10. Odemknutie vozidla cez keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10.

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the ways-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate ways-out 4/4, 6/10, 7/10

Poznámky: Zamknúti auta přes Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10 Odemknúti auta přes Keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10

INFINITI QX56 europe

rok year 2011 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № 279 od from 25.01.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Okľacky motora	Tach output	Okľacky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dobah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

INFINITI QX56										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	174	od from od	15.11.2012																																																										
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
↑ 1	⊕ 2	↑ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊖ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↓ 1	⊖ 2	⊖ 3	⊖ 4	↓ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊖ 5	⊕ 6	⊖ 7	⊖ 8	⊖ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Originálny alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostiatné dvere	Passang. door sense	Ostiatné dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ručná brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chode	Cracky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutie okna	Dotlač okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerníky	Turn signal control	Smerníky	Chvorenie kufra	Trunk release	Otvorenie kufra	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetky dvere
Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť 2-úrovňovo vozidlo originálnym ovládačom																																																																										
Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and 2-staged opened with fabric remote control.																																																																										
Poznámky: Pro správné fungování vstupních vysílaných příkazů do CAN, je potřebné jedenkrát zamknout a odemknout vozidlo originálním ovládačem																																																																										

IVECO DAILY										rok year rok	2011 →	program № programme № program №	346	od from od	03.04.2012																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												
IVECO DAILY										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	269	od from od	12.05.2012																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												
IVECO EUROCARGO **										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	155	od from od	12.10.2010																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												
IVECO EUROCARGO **										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	155	od from od	12.10.2010																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	60	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												
IVECO STRALIS **										rok year rok	2007 →	program № programme № program №	151	od from od	12.10.2010																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												
IVECO TRAKKER **										rok year rok	2006 →	program № programme № program №	155	od from od	12.10.2010																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Člacky motoru	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	
Poznámky:										Poznámky:																																																												
Comments:										Comments:																																																												
Poznámky:										Poznámky:																																																												

JAGUAR

JAGUAR XF										rok year rok 2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 241	od from od 12.02.2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alarm</td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm</td><td>Originální alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira									Ground	Ground									Kosira	Kosira									Zapalovanie	Zapalovanie									Ignition	Ignition									Zapalování	Zapalování									Alarm	Alarm									Originální alarm	Originální alarm									Kapota	Kapota									Hood sense	Hood sense									Kapota	Kapota									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Analog turn signal out.	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní									Key in ignition	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ridičovy dvere</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td>Ostatní dveře</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td>Trunk sense</td><td>Trunk sense</td><td>Kufr</td><td>Kufr</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense	Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor	Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr	Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state	Stav auta	Stav auta			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Engine run</td> </tr> <tr> <td>Motor v chodu</td><td>Motor v chodu</td><td>Trach output</td><td>Trach output</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comport closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run	Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí										
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ground	Ground																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalovanie	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalování	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Alarm	Alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originální alarm	Originální alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Hood sense	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Key in ignition	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JAGUAR XJ/XJL										rok year rok 2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 233	od from od 20.06.2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm++</td><td>Originální alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Factory system alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm++</td><td>Originální alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira									Ground	Ground									Kosira	Kosira									Zapalovanie	Zapalovanie									Ignition	Ignition									Zapalování	Zapalování									Originální alarm++	Originální alarm++									Factory system alarm++	Factory system alarm++									Originální alarm++	Originální alarm++									Kapota	Kapota									Hood sense	Hood sense									Kapota	Kapota									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Analog turn signal out.	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní									Key in ignition	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ridičovy dvere</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td>Ostatní dveře</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td>Trunk sense</td><td>Trunk sense</td><td>Kufr</td><td>Kufr</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense	Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor	Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr	Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state	Stav auta	Stav auta			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Engine run</td> </tr> <tr> <td>Motor v chodu</td><td>Motor v chodu</td><td>Trach output</td><td>Trach output</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comport closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run	Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ground	Ground																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalovanie	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalování	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originální alarm++	Originální alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Factory system alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originální alarm++	Originální alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Hood sense	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Key in ignition	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
JAGUAR XK										rok year rok 2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 196	od from od 20.05.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ground</td><td>Ground</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kosira</td><td>Kosira</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm++</td><td>Originální alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Factory system alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm++</td><td>Originální alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira									Ground	Ground									Kosira	Kosira									Zapalovanie	Zapalovanie									Ignition	Ignition									Zapalování	Zapalování									Originální alarm++	Originální alarm++									Factory system alarm++	Factory system alarm++									Originální alarm++	Originální alarm++									Kapota	Kapota									Hood sense	Hood sense									Kapota	Kapota									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Analog turn signal input	Analog turn signal input									Svetlá vstup	Svetlá vstup									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Analog turn signal out.	Analog turn signal out.									Svetlá výstup	Svetlá výstup									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní									Key in ignition	Key in ignition									Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ridičovy dvere</td> </tr> <tr> <td>Ostatné dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Passang. door sense</td> </tr> <tr> <td>Ostatní dveře</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td>Trunk sense</td><td>Trunk sense</td><td>Kufr</td><td>Kufr</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Stav auta</td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense	Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor	Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr	Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state	Stav auta	Stav auta			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Engine run</td> </tr> <tr> <td>Motor v chodu</td><td>Motor v chodu</td><td>Trach output</td><td>Trach output</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Otáčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comport closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td>Otvorenie kufr</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Otvorenie kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Odom. dverí vodiča</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknuti všech dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run	Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ground	Ground																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kosira	Kosira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalovanie	Zapalovanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Ignition	Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Zapalování	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originální alarm++	Originální alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Factory system alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Originální alarm++	Originální alarm++																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Hood sense	Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kapota	Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal input	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá vstup	Svetlá vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Analog turn signal out.	Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Svetlá výstup	Svetlá výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Key in ignition	Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ridičovy dvere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatné dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Passang. door sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ostatní dveře	Ostatní dveře	Kufor	Kufor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Trunk sense	Trunk sense	Kufr	Kufr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta	Armed state	Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stav auta	Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Motor v chode	Engine run	Engine run																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Motor v chodu	Motor v chodu	Trach output	Trach output	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Sťahování okna	Dotiah okna	Comport closure	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorenie kufru	Otvorenie kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odom. všetkých dverí	Odom. všetkých dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí	Odom. dverí vodiča	Driver door unlock	Odom. dverí vodiča	Odom. dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak funkcia 9/12 nefunguje Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

JEEP

JEEP WRANGLER		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	245	od from od	12.04.2013																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>Kočstra</td><td>Kočstra</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originálny alarm++</td><td>Zapalování</td><td>Originálny alarm++</td><td>Factory system alarm++</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originálny alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out</td><td>Svetlá výstup</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočstra	Kočstra	Zapalovanie	Ignition							Originálny alarm++	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++							Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota							Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input							Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out							Svetlá výstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Key in ignition							Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčov dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostamé dvere</td> </tr> <tr> <td>Ostamé dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostamí dvere</td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostamé dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Stav auta	Armed state	Stav auta		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahání okna</td><td>Dotáh okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Směrovky</td> </tr> <tr> <td>Směrovky</td><td>Turn signal control</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri vodiča</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td> </tr> <tr> <td>Zamk. všetkých dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknout všech dveri</td><td>Zamknout všech dveri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotáh okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Směrovky	Směrovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknout všech dveri	Zamknout všech dveri								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočstra	Kočstra	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																								
						Originálny alarm++	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++																																																																																																																																																																																								
						Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																																																																																																																								
						Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																								
						Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out																																																																																																																																																																																								
						Svetlá výstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Key in ignition																																																																																																																																																																																								
						Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																																																																														
Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostamé dvere																																																																																																																																																																																														
Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor																																																																																																																																																																																														
Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta																																																																																																																																																																																														
Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																																															
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru																																																																																																																																																																																						
Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotáh okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Směrovky																																																																																																																																																																																						
Směrovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodiča	Odemknúť dveri řidiče																																																																																																																																																																																						
Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknout všech dveri	Zamknout všech dveri																																																																																																																																																																																														
<p>Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom</p> <p>Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.</p> <p>Poznámky: Pro správné fungování vstupních vysílaných příkazů do CAN, je potřebné jedenkrát zamknout a odomknout vozidlo originálním ovládačem</p>																																																																																																																																																																																																	
JEEP WRANGLER		rok year rok	2007 →	program № programme № program №	135	od from od	28.03.2007																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+ 12 V</td><td>+ 12 V</td><td>Kočstra</td><td>Kočstra</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originálny alarm</td><td>Zapalování</td><td>Alarm</td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originálny alarm</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out</td><td>Svetlá výstup</td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočstra	Kočstra	Zapalovanie	Ignition							Originálny alarm	Zapalování	Alarm	Alarm							Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota							Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input							Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out							Svetlá výstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Key in ignition							Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodíčov dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostamé dvere</td> </tr> <tr> <td>Ostamé dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostamí dvere</td><td>Kufor</td> </tr> <tr> <td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td>Stav auta</td><td>Armed state</td><td>Stav auta</td><td></td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostamé dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Stav auta	Armed state	Stav auta		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motoru</td> </tr> <tr> <td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahání okna</td><td>Dotáh okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Směrovky</td> </tr> <tr> <td>Směrovky</td><td>Turn signal control</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dveri</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dveri</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dveri</td> </tr> <tr> <td>Zamknout všech dveri</td><td>All doors lock</td><td>Zamknout všech dveri</td><td>Zamknout všech dveri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotáh okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Směrovky	Směrovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	Zamknout všech dveri	All doors lock	Zamknout všech dveri	Zamknout všech dveri								
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočstra	Kočstra	Zapalovanie	Ignition																																																																																																																																																																																								
						Originálny alarm	Zapalování	Alarm	Alarm																																																																																																																																																																																								
						Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																																																																																																																								
						Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input																																																																																																																																																																																								
						Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out																																																																																																																																																																																								
						Svetlá výstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Key in ignition																																																																																																																																																																																								
						Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																																																																									
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																																																																														
Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostamé dvere																																																																																																																																																																																														
Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor																																																																																																																																																																																														
Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta																																																																																																																																																																																														
Stav auta	Armed state	Stav auta																																																																																																																																																																																															
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru																																																																																																																																																																																						
Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotáh okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Směrovky																																																																																																																																																																																						
Směrovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknúť všetch dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri																																																																																																																																																																																						
Zamknout všech dveri	All doors lock	Zamknout všech dveri	Zamknout všech dveri																																																																																																																																																																																														
<p>Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje</p> <p>Comments: if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.</p> <p>Poznámky: Když se zamkne auto orig. ovládačem, tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje</p>																																																																																																																																																																																																	

KIA CADENZA		rok year rok	2009 →	program № programme № program №	363	od from od	04.09.2012
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: po 2 sekundách po zapnutí zapalovania aktivuje výstup 1/12, bez ohľadu na stav ručnej brzdy. Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand brake is off. Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta							

KIA CARENS Keyless		rok year rok	2013 →	len s Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	398	od from od	21.05.2013
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 				
Poznámky: Comments: Poznámky:								

KIA CARENS		rok year rok	2013 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program №	398	od from od	21.05.2013
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 				
Poznámky: Comments: Poznámky:								

KIA CARNIVAL		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	119	od from od	07.07.2011
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Comments: Poznámky:							

KIA CARNIVAL** (engine)		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	236	od from od	26.11.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 			
Poznámky: Comments: Poznámky:							

KIA CEED Keyless		rok year rok	2013 →	len s Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	352	od from od	27.04.2012
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 				
Poznámky: Comments: Poznámky:								

KIA CEED		rok year rok 2013 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem	program № programme № program № 389	od from od 03.04.2013
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA CEED** (engine)		rok year rok 2009 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem	program № programme № program № 236	od from od 20.11.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA CERATO Keyless		rok year rok 2013 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem	program № programme № program № 344	od from od 17.05.2013
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA CERATO		rok year rok 2013 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem	program № programme № program № 412	od from od 13.06.2013
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA CERATO** (engine)		rok year rok 2010 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem	program № programme № program № 236	od from od 20.11.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA MAGENTIS ** (engine)		rok year rok 2009 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem	program № programme № program № 236	od from od 20.11.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 	konektor / connector / konektor - 12 PIN 		
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Klapota Hood sense Klapota Svetlá vstup Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostatné dveře Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Slav auta Armed state Slav auta	Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stlažená okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock A Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí		
Poznámky:					
Comments:					
Poznámky:					

KIA MOHAVE										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	232	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								
KIA MOHAVE ** (engine)										rok year rok	2009 →	program № programme № program №	236	od from od	26.11.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								
KIA OPIRUS										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	234	od from od	01.08.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																				Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak funkcia 9/12 nefunguje výstup 1/4 = 2/4																																																				
Comments:																				When the car is closed with fabric remote control, 9/12 way-in does not work. output 1/4 = 2/4																																																				
Poznámky:																				Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje výstup 1/4 = 2/4																																																				
KIA OPIRUS ** (engine)										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	236	od from od	20.11.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								
KIA OPTIMA Keyless										rok year rok	2012 →	len s Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	344	od from od	09.02.2012																																																								
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								
KIA PICANTO Keyless										rok year rok	2011 →	len s Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	299	od from od	07.07.2011																																																								
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostanni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								

KIA SORENTO** (engine)				rok year rok	2010 →	program № programme № program №	236	od from od	26.11.2009																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																							
KIA SOUL **				rok year rok	2012 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem	program № programme № program №	343	od from od	09.02.2012																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																							
KIA SPORTAGE Keyless				rok year rok	2011 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom z Keyless Systemem	program № programme № program №	244	od from od	05.10.2010																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																							
KIA SPORTAGE				rok year rok	2011 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem	program № programme № program №	244	od from od	05.10.2010																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																							
KIA SPORTAGE ** (engine)				rok year rok	2008 →		program № programme № program №	236	od from od	20.11.2009																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																							
KIA VENGA				rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemem	program № programme № program №	271	od from od	25.10.2010																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> <tr> <td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td> </tr> </tbody> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
+	+	+	+																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																												
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla výstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování				Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostanné dveře Passang. door sense Ostanni dveře Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta				Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodiča Driver door unlock Odemknúť dveri vodiča Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknúť všech dverí																																																																																																															
Poznámky: Comments: Poznámky:								výstup 1/4 = 2/4 output 1/4 = 2/4 výstup 1/4 = 2/4																																																																																																															

KIA VENGA** (engine)		rok year rok	2012 →	program № programme № program №	236	od from od	20.11.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování										Ignition										Zapalování										Alarm										Originální alarm										Kapota										Hood sense										Kapota										Světla vstup										Analog turn signal input										Světla vstup										Světla výstup										Analog turn signal out.										Světla výstup										Klíč v zapalování										Key in ignition										Klíč v zapalování	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodíkové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kuf</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense				Kuf				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Objekty motora</td><td>Tach output</td><td>Objekty motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Směrovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorení kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí všech dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí dverí řidiče</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknutí všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotah okna												Comfort closure												Dotah okna												Smerovky												Směrovky												Otvorenie kufra												Turn signal control												Trunk release												Otvorení kufra												Odom. všetkých dverí												All doors unlock												Odemknutí všech dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock												Odemknutí dverí řidiče												Zamk. všetkých dverí												All doors lock												Zamknutí všech dverí	Poznámky:	Comments:	Poznámky:
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Originální alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Kuf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Směrovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorenie kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorení kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí dverí řidiče																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors lock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KIA VENGA Keyless		rok year rok	2010 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	271	od from od	25.10.2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování										Ignition										Zapalování										Alarm										Originální alarm										Kapota										Hood sense										Kapota										Světla vstup										Analog turn signal input										Světla vstup										Světla výstup										Analog turn signal out.										Světla výstup										Klíč v zapalování										Key in ignition										Klíč v zapalování	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodíkové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kuf</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense				Kuf				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Objekty motora</td><td>Tach output</td><td>Objekty motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Směrovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorení kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí všech dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí dverí řidiče</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknutí všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotah okna												Comfort closure												Dotah okna												Smerovky												Směrovky												Otvorenie kufra												Turn signal control												Trunk release												Otvorení kufra												Odom. všetkých dverí												All doors unlock												Odemknutí všech dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock												Odemknutí dverí řidiče												Zamk. všetkých dverí												All doors lock												Zamknutí všech dverí	Poznámky:	Comments:	Poznámky:
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Originální alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Kuf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Směrovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorenie kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorení kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí dverí řidiče																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors lock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KIA VENGA** (engine)		rok year rok	2010 →		program № programme № program №	236	od from od	20.11.2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostrá</td><td>Kostrá</td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Originální alarm</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hood sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kapota</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal input</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla vstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Analog turn signal out.</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Světla výstup</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Key in ignition</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klíč v zapalování</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování										Ignition										Zapalování										Alarm										Originální alarm										Kapota										Hood sense										Kapota										Světla vstup										Analog turn signal input										Světla vstup										Světla výstup										Analog turn signal out.										Světla výstup										Klíč v zapalování										Key in ignition										Klíč v zapalování	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Vodíkové dveře</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dveře</td><td>Ostatné dveře</td> </tr> <tr> <td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Kuf</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Armed state</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Stav auta</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense				Kuf				Stav auta				Armed state				Stav auta	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Objekty motora</td><td>Tach output</td><td>Objekty motoru</td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Horn control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaksón</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Stahnutie okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Window roll-down</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sťahování okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Comfort closure</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dotah okna</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Smerovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Směrovky</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorenie kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Turn signal control</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Trunk release</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Otvorení kufra</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí všech dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odom. dverí vodiča</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Driver door unlock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Odemknutí dverí řidiče</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamk. všetkých dverí</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>All doors lock</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Zamknutí všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón												Horn control												Klaksón												Stahnutie okna												Window roll-down												Sťahování okna												Dotah okna												Comfort closure												Dotah okna												Smerovky												Směrovky												Otvorenie kufra												Turn signal control												Trunk release												Otvorení kufra												Odom. všetkých dverí												All doors unlock												Odemknutí všech dverí												Odom. dverí vodiča												Driver door unlock												Odemknutí dverí řidiče												Zamk. všetkých dverí												All doors lock												Zamknutí všech dverí	Poznámky:	Comments:	Poznámky:
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Originální alarm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Hood sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Kapota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal input																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla vstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Analog turn signal out.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Světla výstup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Key in ignition																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Klíč v zapalování																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vodíkové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Kuf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Armed state																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Stav auta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Objekty motora	Tach output	Objekty motoru	Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Horn control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Klaksón																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Stahnutie okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Window roll-down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Sťahování okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Comfort closure																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Dotah okna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Smerovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Směrovky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorenie kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Turn signal control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Trunk release																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Otvorení kufra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odom. dverí vodiča																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Driver door unlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Odemknutí dverí řidiče																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamk. všetkých dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											All doors lock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Zamknutí všech dverí																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

LANCIA

LANCIA DELTA										rok year rok 2008 →	program № programme № program № 129	od from od 27.03.2007																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

LANCIA MUSA										rok year rok 2007 →	program № programme № program № 129	od from od 27.03.2007																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

LANCIA PHEDRA										rok year rok 2007 →	program № programme № program № 193	od from od 16.03.2009																																																																
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12.																																																																		
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12.																																																																		
Poznámky:										Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12.																																																																		

LANCIA PHEDRA *										rok year rok 2007 →	program № programme № program № 143	od from od 12.03.2009																																																																
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12.																																																																		
Comments:										if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12.																																																																		
Poznámky:										Když je v autě neaktívny originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12.																																																																		

LANCIA PHEDRA **										rok year rok 2007 →	program № programme № program № 191	od from od 12.03.2009																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá																																																																
Comments:										2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.																																																																
Poznámky:										2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohľadu, jestli je ruční brzda zatáhnutá																																																																

LANCIA YPSILON										rok year rok 2011 →	program № programme № program № 127	od from od 27.02.2008																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ověření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

LANCIA

LANCIA YPSILON

rok
year
rok 2006 →program №
programme № 129 od
program № from
program № od 27.03.2007

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočstra	Kočstra	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Analog turn signal out	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostřené dveře	Passang. door sense	Ostřené dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Osádky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stlažití okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotáh okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všechých dveří	All doors unlock	Odemknutí všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock - A	Odemknutí dveří řidiče	Zámk. všechých dveří	All doors lock	Zamknutí všech dveří
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						

Land Rover Discovery 4										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	233	od from od	20.06.2013																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

Land Rover Discovery 3										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	199	od from od	22.06.2009																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

Land Rover Freelander 2										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	214	od from od	29.06.2009																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

Land Rover LR2										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	214	od from od	29.06.2009																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Factory system alarm++	Originální alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

Land Rover Range Rover Autobiography										rok year rok	2013 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	233	od from od	20.06.2013																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Factory system alarm++	Originální alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

Land Rover Range Rover Autobiography										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému				program № programme № program №	233	od from od	08.09.2010																																																				
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																									
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	1	2	3	4	↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie Ignition	Factory system alarm++	Originální alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovye dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufř	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Trach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směřovky	Otvorenie kufrů	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																							
Comments:																																																																							
Poznámky:																																																																							

LAND ROVER

Land Rover Range Rover EVOQUE										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	233	od from od	20.06.2013																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

Land Rover Range Rover HSE										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	213	od from od	22.06.2009																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

Land Rover Range Rover Sport										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	233	od from od	20.06.2013																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

Land Rover Range Rover Sport										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	199	od from od	22.06.2009																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

Land Rover Range Rover Supercharged										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	233	od from od	20.06.2013																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

Land Rover Range Rover Supercharged										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	213	od from od	22.06.2009																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Vodíčově dveře	Ridčovy dveře	Ostatné dveře	Passang, door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Tach output	Otáčky motora	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahání okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvěření kufru	Odom, všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom, dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk, všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:																																			
Comments:										Comments:																																			
Poznámky:										Poznámky:																																			

LAND ROVER

Land Rover Range Rover Vogue

rok year rok 2010 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 233

od from od 20.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dvěre	Driver door sense	Ridičově dvěre	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Ostatní dvěre	Kufor	Trunk sense	Kufir	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dvéř	All doors unlock	Odemknuti všech dvéř	Odom. dvéř vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dvéř řidiče	Zamk. všetkých dvéř	All doors lock	Zamknuti všech dvéř
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						

Land Rover Range Rover Vogue

rok year rok 2006 →

program № programme № program № 213

od from od 22.06.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dvěre	Driver door sense	Ridičově dvěre	Ostatné dvěre	Passang. door sense	Ostatní dvěre	Kufor	Trunk sense	Kufir	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otevření kufru	Odom. všetkých dvéř	All doors unlock	Odemknuti všech dvéř	Odom. dvéř vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dvéř řidiče	Zamk. všetkých dvéř	All doors lock	Zamknuti všech dvéř
Poznámky:																																																																						
Comments:																																																																						
Poznámky:																																																																						

LEXUS

LEXUS LS

rok year rok **2010** →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № program № **251** od from od **19.04.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

LEXUS LS

rok year rok **2006** →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № program № **251** od from od **19.04.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

LEXUS LX

rok year rok **2012** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem

program № programme № program № **138** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

LEXUS LX

rok year rok **2008** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem

program № programme № program № **138** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

LEXUS RX

rok year rok **2010** →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № program № **226** od from od **19.04.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

LEXUS RX

rok year rok **2010** →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem

program № programme № program № **138** od from od **19.04.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičově dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufu	Ovl. všechých dveří	All doors unlock	A	Odemknuti všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidice	Zamk. všechých dveří	All doors lock	A	Zamknuti všech dveří

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

MAYBACH

MAYBACH 62

rok
year
rok **2005** →

s i bez Keyless Systemu
with and without Keyless System
s i bez Keyless Systému

program №
programme №
program № **188**

od
from
od **17.02.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kosra	Kosra	Ground	Kosra	Zapalovanie	Igniton	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufi	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknutí všech dverí	Driver door unlock	A	Odemknutí dverí řadice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																												
Comments:																																																																												
Poznámky:																																																																												

MAZDA

MAZDA 2 (DE) **

rok year rok **2007** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem

program № programme № program № **195** od from od **15.05.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapalovania

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúče do zapalování

MAZDA 3 (BL) **

rok year rok **2009** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem

program № programme № program № **195** od from od **15.05.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapalovania

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúče do zapalování

MAZDA 3 (BK) **

rok year rok **2005** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem

program № programme № program № **121** od from od **26.05.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

MAZDA 5 (CR) **

rok year rok **2006** →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem

program № programme № program № **228** od from od **16.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

MAZDA 6 (GJ) Keyless

rok year rok **2013** →

len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem

program № programme № program № **339** od from od **12.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

MAZDA 6 (GH)

rok year rok **2008** →

program № programme № program № **154** od from od **15.05.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Kostrá	Vodíčově dveře	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Clacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vozidla	Driver door unlock - A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapalovania

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition

Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí kľúče do zapalování

MAZDA

MAZDA CX-5 (KE)		rok year rok	2012 →	program № programme № program №	339	od from od	03.02.2012
konektor / connector / konektor - 10 PIN		konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN			
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování							
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition							
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování							

MAZDA CX-7 (ER)		rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	154	od from od	15.05.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN		konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN				
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování								
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition								
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování								

MAZDA CX-9 (TB) **		rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	154	od from od	15.05.2009
konektor / connector / konektor - 10 PIN		konektor / connector / konektor - 4 PIN		konektor / connector / konektor - 12 PIN				
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování								
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key intak ignition								
Poznámky: 5/10 = 12V po vsunutí klíče do zapalování								

MERCEDES

MERCEDES CL (215) rok year rok **1999** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **125** od from od **06.02.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN															
CAN-H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ground										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalovanie										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalování										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Originálny alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Factory system alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Originální alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kapota										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hood sense										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kapota										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá vstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analog turn signal input										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá vstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá výstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analog turn signal out.										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá výstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kľúč v zapalovaní										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Key in ignition										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kľúč v zapalovaní										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

MERCEDES CLA (117) rok year rok **2013** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **399** od from od **25.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN															
CAN-H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-L										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-L										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ground										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalovanie										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalování										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Originálny alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Factory system alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Originální alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kapota										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hood sense										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kapota										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá vstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analog turn signal input										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá vstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá výstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analog turn signal out.										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svetlá výstup										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kľúč v zapalovaní										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Key in ignition										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kľúč v zapalovaní										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

MERCEDES CLK (209) rok year rok **2003** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **117** od from od **20.05.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN															
CAN-H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-L										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-L										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 12 V										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ground										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostrá										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalovanie										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapalování										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Originálny alarm++										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								

MERCEDES

MERCEDES E (212)		rok year rok	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	141	od from od	25.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>		

MERCEDES E (211)		rok year rok	2002 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	117	od from od	20.05.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>		

MERCEDES E (210)		rok year rok	1997 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	157	od from od	13.10.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>		

MERCEDES E COUPE (207)		rok year rok	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	141	od from od	25.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>		

MERCEDES G (463)		rok year rok	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	399	od from od	25.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky: Ak je zapnuté zapalovanie vstup 12/12 nezamkne dverka nádrže</p> <p>Comments: When ignition is on function 12/12 does not lock the fuel filler flap</p> <p>Poznámky: При включенном зажигании функция 12/12 не блокирует крышку топливного бака</p>		

MERCEDES G (463)		rok year rok	2004 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	159	od from od	02.07.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>		<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>		

MERCEDES

MERCEDES SPRINTER (906)		rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	24.05.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>				
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Světla vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Světla výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Klíč v zapalování</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Řidičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážená okna Dotiah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufr Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí</p>				
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>								
MERCEDES VITO (639)		rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	21.06.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>				
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Světla vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Světla výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Klíč v zapalování</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Řidičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážená okna Dotiah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufr Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí</p>				
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>								
MERCEDES VITO (639)		rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	24.05.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>				
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Světla vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Světla výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Klíč v zapalování</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Řidičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážená okna Dotiah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufr Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí</p>				
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>								
MERCEDES VIANO (639)		rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	21.06.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>				
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Světla vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Světla výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Klíč v zapalování</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Řidičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážená okna Dotiah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufr Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí</p>				
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>								
MERCEDES VIANO (639)		rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	24.05.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>				
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Světla vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Světla výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Klíč v zapalování</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Řidičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motoru Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážená okna Dotiah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Směrovky Otvorenie kufr Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknutí všech dverí Odom. dveri vodiča Odemknutí dverí řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknutí všech dverí</p>				
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>								

MINI COUNTRYMAN (R60)		rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	118	od from od	16.05.2013																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																								
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																														
↓	↓	↓	↓																																																																																																														
↑	↑	↑	↑																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kosira Ground Kosira Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodíkové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Otačky motora Tach output Otačky motoru Klasičón Horn control Klasičón Stiahnutie okna Window roll-down Stiažení okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufru Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče All doors lock Zamknúť všetch dverí																																																																																																													
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																																	
MINI COOPER (R56)		rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	118	od from od	21.03.2011																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																								
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																														
↓	↓	↓	↓																																																																																																														
↑	↑	↑	↑																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kosira Ground Kosira Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodíkové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Otačky motora Tach output Otačky motoru Klasičón Horn control Klasičón Stiahnutie okna Window roll-down Stiažení okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufru Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče All doors lock Zamknúť všetch dverí																																																																																																													
Poznámky: Comments: Poznámky:		Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. input 8/12 works in cars with fabric alarm system Pro auta se systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autech s originálnym alarmem																																																																																																															
MINI ONE (R56)		rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	118	od from od	21.03.2011																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																								
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																								
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																								
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																														
↓	↓	↓	↓																																																																																																														
↑	↑	↑	↑																																																																																																														
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kosira Ground Kosira Zapalovanie Ignition Zapalování Originalný alarm++ Factory system alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodíkové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufir Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Otačky motora Tach output Otačky motoru Klasičón Horn control Klasičón Stiahnutie okna Window roll-down Stiažení okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufru Trunk release Otvorení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče All doors lock Zamknúť všetch dverí																																																																																																													
Poznámky: Comments: Poznámky:		Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. input 8/12 works in cars with fabric alarm system Pro auta se systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autech s originálnym alarmem																																																																																																															

MITSUBISHI

MITSUBISHI ASX		rok year rok	2010 →	program № programme № program №	142	od from od	18.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky: Pri našartovanom motore vstup 10/12, 12/12 nefungujú.</p> <p>Comments: When engine run, inputs 10/12 and 12/12 not functional.</p> <p>Poznámky: Když běží motor vstupy 10/12 a 12/12 nefungují.</p>							

MITSUBISHI COLT		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	394	od from od	19.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>							

MITSUBISHI L200 **		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	179	od from od	23.10.2008
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>			
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>							

MITSUBISHI LANCER (X)		rok year rok	2011 →	program № programme № program №	142	od from od	07.07.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu</p> <p>program № programme № program №</p>			
<p>Poznámky: Ak nie je vozidlo vybavené origin. Ovládačmi, tak pre aktivovanie vstupov 8/12,9/12,11/12,12/12 musí byť použitý servisný počítač UMT-3 a aktivovať funkciu Keyless cez menu (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present) if car don't have fabric remote control - tak activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer servis UMT-3 and activate Keyless function (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p> <p>Comments: (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p> <p>Poznámky: Ak nie je vozidlo vybavené origin. Ovládačmi, tak pre aktivovanie vstupov 8/12,9/12,11/12,12/12 musí byť použitý servisný počítač UMT-3 a aktivovať funkciu Keyless cez menu (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p>							

MITSUBISHI LANCER (X)		rok year rok	2008 →	program № programme № program №	142	od from od	07.07.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu</p> <p>program № programme № program №</p>			
<p>Poznámky: Ak nie je vozidlo vybavené origin. Ovládačmi, tak pre aktivovanie vstupov 8/12,9/12,11/12,12/12 musí byť použitý servisný počítač UMT-3 a aktivovať funkciu Keyless cez menu (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present) if car don't have fabric remote control - tak activate 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 control inputs must be using a computer servis UMT-3 and activate Keyless function (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p> <p>Comments: (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p> <p>Poznámky: Ak nie je vozidlo vybavené origin. Ovládačmi, tak pre aktivovanie vstupov 8/12,9/12,11/12,12/12 musí byť použitý servisný počítač UMT-3 a aktivovať funkciu Keyless cez menu (ETACS -> Coding -> Coding Options -> Keyless - Present)</p>							

MITSUBISHI OUTLANDER (Keyless)		rok year rok	2013 →	program № programme № program №	393	od from od	17.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systemem</p> <p>program № programme № program №</p>			
<p>Poznámky: Vstup 9/12 funguje len ak je centrál otvorený. Vstup 9/12 otvára/zatvára dvere kufrá.</p> <p>Comments: Input 9/12 works only when central lock is opened. Input 9/12 opens/closes trunk door.</p> <p>Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté. Vstup 9/12 otvára/zatvára dveře kufru.</p>							

MITSUBISHI

MITSUBISHI OUTLANDER		rok year rok 2013 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program № 393	od from od 17.04.2013
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

MITSUBISHI OUTLANDER (XL)		rok year rok 2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem	program № programme № program № 142	od from od 23.09.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

MITSUBISHI PAJERO SPORT **		rok year rok 2008 →	program № programme № program № 179	od from od 23.10.2008	
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

MITSUBISHI PAJERO **		rok year rok 2012 →	program № programme № program № 178	od from od 10.01.2013	
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments:</p> <p>2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta</p>					

MITSUBISHI PAJERO **		rok year rok 2007 →	program № programme № program № 178	od from od 12.02.2009	
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá</p> <p>Comments:</p> <p>2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.</p> <p>Poznámky:</p> <p>2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta</p>					

NISSAN MICRA										rok year rok year	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	259	od from od	14.07.2010																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Originalní alarm++	Factory system alarm++	Factory system alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																										

NISSAN MICRA										rok year rok year	2006 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systému	program № programme № program №	145	od from od	22.06.2007																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																									

NISSAN MICRA Keyless										rok year rok year	2006 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	186	od from od	12.02.2009																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																									

NISSAN MURANO										rok year rok year	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	216	od from od	15.11.2012																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																									

NISSAN MURANO										rok year rok year	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	174	od from od	15.11.2012																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																									

NISSAN NAVARA										rok year rok year	2005 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systému	program № programme № program №	139	od from od	14.04.2007																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúti dveri vodiča	Odemknuti dveri vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všetch dverí	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																									

NISSAN NOTE										rok year rok	2006 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem			program № programme № program №	145	od from od	22.06.2007																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN NOTE Keyless										rok year rok	2006 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem			program № programme № program №	186	od from od	12.02.2009																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN NV200										rok year rok	2009 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem			program № programme № program №	145	od from od	28.06.2011																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN PATHFINDER										rok year rok	2006 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem			program № programme № program №	139	od from od	14.04.2007																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN PATHFINDER Keyless										rok year rok	2006 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem			program № programme № program №	185	od from od	12.02.2009																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN PATROL										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémem			program № programme № program №	279	od from od	25.01.2013																																																							
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN			konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf. Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Otv. vš. dverí	All doors unlock	Odemknúti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všech dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																					

NISSAN PRIMASTAR ** (Engine) rok year rok **2006** → program № programme № program № **224** od from od **28.06.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

NISSAN PRIMASTAR ** (Engine) rok year rok **2001** → program № programme № program № **224** od from od **28.06.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

NISSAN ROGUE rok year rok **2007** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu program № programme № program № **174** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky: Zamknutie auta cez Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10 Odemknutie auta cez Keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Poznámky: Zamknuti auta přes Keyless neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10 Odemknuti auta přes Keyless aktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10

NISSAN TEANA rok year rok **2011** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu program № programme № program № **216** od from od **15.11.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

NISSAN TEANA rok year rok **2008** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu program № programme № program № **216** od from od **15.11.2012**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originální alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

NISSAN TIIDA rok year rok **2007** → bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem program № programme № program № **145** od from od **22.06.2007**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑ 1	Ⓜ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12																																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originální alarm	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla vstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúti všetch dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúti všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

NISSAN TIIDA Keyless		rok year rok 2007 →	z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem	program № programme № program № 186	od from od 12.02.2009
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN TITAN		rok year rok 2004 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program № 259	od from od 14.07.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN QASHQAI (+2) Keyless		rok year rok 2009 →	z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem	program № programme № program № 147	od from od 15.05.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN QASHQAI (+2)		rok year rok 2009 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program № 139	od from od 15.05.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN QASHQAI Keyless		rok year rok 2007 →	z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem	program № programme № program № 147	od from od 15.05.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN QASHQAI		rok year rok 2007 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program № 139	od from od 15.05.2010
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>					

NISSAN X-TRAIL										rok year rok	2007 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem										program № programme № program №	139	od from od	19.11.2007																																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																									
↑ 1	⊕ 2	↑ 3	⊕ 4	↑ 5	⊕ 6	↑ 7	⊕ 8	↑ 9	⊕ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	⊕ 5	⊕ 6	⊕ 7	⊕ 8	⊕ 9	⊕ 10	⊕ 11	⊕ 12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Světa vstup	Svěla vstup	Analog turn signal out.	Svěla výstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalování	Key in ignition	Kľuč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostiatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotáh okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odem. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																																																							
Comments:																																																																																																							
Poznámky:																																																																																																							

NISSAN X-TRAIL Keyless										rok year rok	2007 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem										program № programme № program №	147	od from od	13.08.2007																																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																									
↑ 1	⊕ 2	↑ 3	⊕ 4	↑ 5	⊕ 6	↑ 7	⊕ 8	↑ 9	⊕ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	⊕ 5	⊕ 6	⊕ 7	⊕ 8	⊕ 9	⊕ 10	⊕ 11	⊕ 12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Světa vstup	Svěla vstup	Analog turn signal out.	Svěla výstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalování	Key in ignition	Kľuč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostiatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motora	Tach output	Otlacký motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotáh okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odem. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																																																							
Comments:																																																																																																							
Poznámky:																																																																																																							

OPEL

OPEL ADAM

rok year rok 2013 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 183

od from od 07.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL ADAM **

rok year rok 2013 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 243

od from od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL AGILA **

rok year rok 2008 →

bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem

program № programme № program № 168

od from od 10.12.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalní alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Ak modul neindikuje zapalovanie tak je potrebné nastaviť program 115 (neindikovanie je zapríčinené rôznymi modelmi montovaných motorov)

Comments: if the module does not recognise ignition, program 115 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Poznámky: Když modul neindikuje zapalování, tak je potřebné nastavit program 115 (neindikování je způsobené různými modely montovaných motorů)

OPEL ANTARA

rok year rok 2007 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 149

od from od 02.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originalní alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Pripojiť na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojiť na CAN-H	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL ASTRA H GTC

rok year rok 2006 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 184

od from od 25.06.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Pripojiť na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojiť na CAN-H	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovláčačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovláčačem.

OPEL ASTRA H

rok year rok 2004 →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № 184

od from od 25.06.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog tum signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog tum signal out.	Svetlá výstup	Pripojiť na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojiť na CAN-H	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostanné dvere	Passang. door sense	Ostanni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovláčačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. in some cars input 6/12 = 9/12 and it works only when central lock is opened

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovláčačem. V některých vozidlech vstupy 6/12=9/12 a fungují jenom při odemknutém CZ

OPEL INSIGNIA

rok year rok **2009** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **183**

od from od **07.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215

Comments: if car is not equipped with fabric alarm system you need tak set the 215 programme

Poznámky: Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastaviť program 215

OPEL MERIVA**

rok year rok **2010** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **243**

od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL MERIVA

rok year rok **2010** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **183**

od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL MOKKA

rok year rok **2012** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **183**

od from od **07.06.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL MOKKA **

rok year rok **2012** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **243**

od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

OPEL SIGNUM

rok year rok **2002** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **114**

od from od **19.06.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalný alarm	Originalný alarm	Originalný alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostamé dvere	Passang. door sense	Ostamí dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Slazení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknout všech dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovláčačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednu zamknout a odomknout s OEM ovláčačem.

OPEL VECTRA C		rok year rok	2002 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	114	od from od	19.06.2008																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom</p>																																																																											
<p>Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.</p>																																																																											
<p>Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovladačem.</p>																																																																											

OPEL VIVARO ** (Engine)		rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	224	od from od	28.06.2011																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky:</p>																																																																											
<p>Comments:</p>																																																																											
<p>Poznámky:</p>																																																																											

OPEL VIVARO ** (Engine)		rok year rok	2001 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	224	od from od	28.06.2011																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky:</p>																																																																											
<p>Comments:</p>																																																																											
<p>Poznámky:</p>																																																																											

OPEL ZAFIRA TOURER C		rok year rok	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	183	od from od	07.07.2011																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalní alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky:</p>																																																																											
<p>Comments:</p>																																																																											
<p>Poznámky:</p>																																																																											

OPEL ZAFIRA TOURER C**		rok year rok	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	243	od from od	07.07.2011																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalní alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky:</p>																																																																											
<p>Comments:</p>																																																																											
<p>Poznámky:</p>																																																																											

OPEL ZAFIRA B		rok year rok	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	184	od from od	25.06.2009																																																																			
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>																																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalní alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojit na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojit na CAN-H	Vodíčově dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stazeni okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknutí všech dveri	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri
<p>Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom</p>																																																																											
<p>Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.</p>																																																																											
<p>Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odemknout s OEM ovladačem.</p>																																																																											

PEUGEOT

PEUGEOT 207 rok year rok **2006** → program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.
 Poznámky: Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují

PEUGEOT 207 * rok year rok **2006** → program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.
 Poznámky: Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují

PEUGEOT 207 ** rok year rok **2006** → program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá
 Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.
 Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá

PEUGEOT 3008 rok year rok **2009** → program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.
 Poznámky: Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují

PEUGEOT 3008 * rok year rok **2009** → program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú
 Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.
 Poznámky: Když je v autě neaktívni originální alarm, tak je potřebné pomoci počítače servisní diagnostiky aktivovat (povoliť) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují

PEUGEOT 3008 ** rok year rok **2009** → program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostanné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	A	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá
 Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.
 Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá

PEUGEOT

PEUGEOT 307 * rok year rok **2006** → program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisnej diagnostiky aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

PEUGEOT 308 rok year rok **2007** → program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisnej diagnostiky aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

PEUGEOT 308 * rok year rok **2007** → program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisnej diagnostiky aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

PEUGEOT 308 ** rok year rok **2007** → program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT 4007 rok year rok **2007** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **142** od from od **23.09.2010**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisnej diagnostiky aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

PEUGEOT 407 rok year rok **2006** → program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Olečky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Olevení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknout dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisnej diagnostiky aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

PEUGEOT

PEUGEOT 807 *

rok year rok **2006** →

program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Poznámky: Kým je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují

PEUGEOT 807 **

rok year rok **2006** →

program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT BIPPER

rok year rok **2008** →

program № programme № program № **127** od from od **27.03.2007**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT BOXER

rok year rok **2011** →

program № programme № program № **127** od from od **27.02.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT BOXER

rok year rok **2006** →

program № programme № program № **129** od from od **27.03.2007**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT EXPERT

rok year rok **2007** →

program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Vodivčové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Nožná brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Poznámky: Kým je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisni diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují

PEUGEOT

PEUGEOT EXPERT *

rok year rok **2007** →

program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm++	Originalny alarm++	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují

PEUGEOT EXPERT **

rok year rok **2007** →

program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm	Originalny alarm	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT PARTNER (Tepee)

rok year rok **2008** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № **193** od from od **16.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm++	Originalny alarm++	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisní diagnostiky aktivovat (povolit) Originální alarm, v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují

PEUGEOT PARTNER (Tepee)*

rok year rok **2008** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu

program № programme № program № **143** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm++	Originalny alarm++	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Ak je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 nefungujú

Comments: if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 will not work.

Poznámky: Kdýž je v aute neaktívny originálny alarm, tak je potrebné pomoci počítača servisní diagnostiky aktivovat (povolit) штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 не работают

PEUGEOT PARTNER (Tepee)**

rok year rok **2008** →

program № programme № program № **191** od from od **12.03.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm++	Originalny alarm++	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá

Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Poznámky: 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnuta

PEUGEOT PARTNER **(Engine)

rok year rok **2003** →

program № programme № program № **292** od from od **15.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie Ignition	Originalny alarm++	Originalny alarm++	Rapota	Kapota	Svetla vstup	Analóg tum signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analóg tum signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kľuč	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oľadky motora	Tach output	Oľadky motoru	Klaksón	Horn control	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všech dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER (Origin) **(Engine)

rok year rok 2003 →

program № programme № program № 292

od from od 15.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																									
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočera	Kočera	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostiatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Obtáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahenie okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Směrovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrú	Otvorení kufru	All doors unlock	A	Odemknutí všech dveří	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknutí dveří řidiče	Zamk. všech dveří	All doors lock	A	Zamknutí všech dveří
Poznámky:										Poznámky:																																																								
Comments:										Poznámky:																																																								

PORSCHE

PORSCHE 911 (turbo) rok year rok **2008** → program № programme № program № **153** od from od **05.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

PORSCHE 911 rok year rok **2006** → program № programme № program № **153** od from od **05.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

PORSCHE BOXSTER rok year rok **2006** → program № programme № program № **153** od from od **23.06.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

PORSCHE Carrera 4 rok year rok **2006** → program № programme № program № **153** od from od **05.11.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

PORSCHE CAYENNE rok year rok **2006** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **122** od from od **27.05.2008**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Ground	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

PORSCHE CAYENNE (92) rok year rok **2010** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **225** od from od **02.07.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Ground	Ground	Koštra	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.
Poznámky: Kďyž je vozidlo zamknuté originál ďáľkovým vstupom 9/12 a 10/12 nefunguje

PORSCHE

PORSCHE CAYMAN S

rok year rok **2006** →

program № programme № program № **153**

od from od **23.06.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																	
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovane	Ignition	Originalni alarm++	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analóg turn signal out.	Svetla vystup	Kluc v zapalovani	Kluc v zapalovani	Vodicove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufir	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Detail okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknut všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknut dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknut všech dveri
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

PORSCHE PANAMERA

rok year rok **2009** →

s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému

program № programme № program № **225**

od from od **02.07.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovane	Ignition	Originalni alarm++	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analóg turn signal input	Svetla vstup	Svetla vystup	Analóg turn signal out.	Kluc v zapalovani	Kluc v zapalovani	Vodicove dvere	Driver door sense	Ridicovy dveře	Ostatne dvere	Passang. door sense	Ostatni dveře	Kufor	Trunk sense	Kufir	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dveri	All doors unlock	Odemknut všech dveri	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknut dveri řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknut všech dveri
Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje																																																																								
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work.																																																																								
Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupem 9/12 a 10/12 nefungují																																																																								

RENAULT CAPTUR										rok year rok	2013 →	program № programme № program №	372	od from od	05.06.2013																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT CLIO IV										rok year rok	2012 →	program № programme № program №	372	od from od	05.11.2012																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT CLIO III **										rok year rok	2005 →	program № programme № program №	174	od from od	07.07.2011																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT FLUENCE										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	182	od from od	03.10.2009																																																												
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT KANGOO**										rok year rok	2008 →	program № programme № program №	174	od from od	07.07.2011																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT KANGOO** (Engine)										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	224	od from od	28.06.2011																																																													
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovlácky motora	Tach output	Ovlácky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovlavení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúti všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknuti všech dverí
Poznámky:										Comments:										Poznámky:																																																								

RENAULT

RENAULT KOLEOS **										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	139	od from od	19.11.2007																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT LAGUNA III										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	182	od from od	03.10.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT MASTER **										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	174	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analóg turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT MASTER DCI ** (Engine)										rok year rok	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	224	od from od	28.06.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analóg turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT MEGANE III										rok year rok	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	182	od from od	03.10.2009																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analóg turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT MEGANE II **										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	174	od from od	07.07.2011																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analóg turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodičové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Ovláčení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknout všech dverí
Poznámky:										Poznámky:																																																															
Comments:										Comments:																																																															
Poznámky:										Poznámky:																																																															

RENAULT

RENAULT SCENIC III

rok year rok **2009** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **182** od from od **03.10.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičoví dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kluf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Stážení okna	Dofah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

RENAULT SCENIC II **

rok year rok **2003** → program № programme № program № **174** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičoví dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kluf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Stážení okna	Dofah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

RENAULT TRAFIC ** (Engine)

rok year rok **2006** → program № programme № program № **224** od from od **28.06.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičoví dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kluf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Stážení okna	Dofah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

RENAULT TRAFIC ** (Engine)

rok year rok **2001** → program № programme № program № **224** od from od **28.06.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičoví dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kluf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Stážení okna	Dofah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

RENAULT TWINGO II **

rok year rok **2008** → program № programme № program № **174** od from od **07.07.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																															
↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	↑ 1	⊖ 2	⊕ 3	⊖ 4	⊕ 5	⊖ 6	⊕ 7	⊖ 8	⊕ 9	⊖ 10	⊕ 11	⊖ 12																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog tum signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog tum signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčově dveře	Driver door sense	Ridičoví dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostani dveře	Kufor	Trunk sense	Kluf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Stážení okna	Dofah okna	Comfort closure	Dobah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvěření kufru	Odem. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:
Comments:
Poznámky:

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F)

rok year rok **2003** →

program № programme № program № **126**

od from od **25.06.2009**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Pripojiť na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojiť na CAN-H																																		
										Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky: Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CAN je potrebné jedenkrát zamknúť a odomknúť vozidlo originálnym ovládačom

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control.

Poznámky: Pro správnou činnost CAN modulu je potřebné jednou zamknout a odomknout s OEM ovládačem.

SAAB 9-5 (YS3E)

rok year rok **1998** →

program № programme № program № **156**

od from od **25.04.2007**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kosira	Ground	Kosira	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní																																		
										Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	A	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	A	Odemknúť dverí riadiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	A	Zamknúť všetch dverí

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

SEAT LEON (1P)		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Koštra</td><td>Koštra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motoru</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Směrovky</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí																																																																																																											
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																																																																	

SEAT LEON (1M)		rok year rok	2002 →	program № programme № program №	166	od from od	23.07.2008																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Koštra</td><td>Koštra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originalní alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motoru</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Směrovky</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí																																																																																																											
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																																																																	

SEAT TOLEDO (5P)		rok year rok	2005 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Koštra</td><td>Koštra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motoru</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Směrovky</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí																																																																																																											
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																																																																	

SEAT TOLEDO (1M)		rok year rok	2002 →	program № programme № program №	166	od from od	23.07.2008																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Koštra</td><td>Koštra</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Alarm</td><td>Alarm</td><td>Originalní alarm</td><td>Kapota</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičovy dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dveře</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motoru</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stážení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Comfort closure</td><td>Dotiah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Směrovky</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Trunk release</td><td>Otvorenie kufrá</td><td>Otvorení kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknúť všetch dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknúť dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknúť všech dverí</td> </tr> </tbody> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																														
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorenie kufrá	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí																																																																																																											
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní</p> <p>Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.</p> <p>Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																																																																	

SKODA CITYGO (AA) ** bez radia

 rok year
 rok 2013 →

 program №
 programme № 262

 od from
 od 07.07.2011

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

SKODA FABIA (5J)

 rok year
 rok 2010 →

 program №
 programme № 176

 od from
 od 15.10.2008

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky:

Comments:

Poznámky:

SKODA FABIA (5J)

 rok year
 rok 2007 →

 program №
 programme № 161

 od from
 od 28.05.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Alarm										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Poznámky: Kedyž je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje

SKODA FABIA (6Y)

 rok year
 rok 2005 →

 program №
 programme № 161

 od from
 od 28.05.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Alarm										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Poznámky: Kedyž je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje

SKODA OCTAVIA III (NE)

 rok year
 rok 2013 →

 s i bez Keyless Systemu
 with and without Keyless System

 program №
 programme № 391

 od from
 od 24.06.2013

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalni alarm++	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Alarm										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky: Vstup 12/12 aktivuje OEM alarm, vstup 10/12 neaktivuje OEM alarm.

Comments: Function 12/12 is arming factory alarm, function 10/12 doesn't disarm factory alarm.

Poznámky: Vstup 12/12 aktivuje OEM alarm, vstup 10/12 neaktivuje OEM alarm.

SKODA OCTAVIA II (1Z)

 rok year
 rok 2009 →

 s i bez Keyless Systemu
 with and without Keyless System

 program №
 programme № 173

 od from
 od 26.01.2012

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Kostra	Zapalovanie	Alarm	Alarm	Originalni alarm	Kapota	Kapota	Vodivové dveře	Driver door sense	Ridicový dveře	Ostamé dveře	Passang. door sense	Ostamí dveře	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stlažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odomknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odomknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Zapalovanie Ignition										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																
Zapalování Alarm										Zapalování Alarm				Vodivové dveře Driver door sense Ridicový dveře Ostamé dveře Passang. door sense Ostamí dveře Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta																																																

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutim centrálnom zamykani

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté

SKODA OCTAVIA II (1Z)		rok year rok	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	14.10.2010
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté		

SKODA OCTAVIA TOUR (1U)**		rok year rok	2009 →	program № programme № program №	262	od from od	07.07.2011	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté		

SKODA OCTAVIA TOUR (1U)		rok year rok	2009 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté		

SKODA OCTAVIA (1U)		rok year rok	2003 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté		

SKODA ROOMSTER (5J)		rok year rok	2010 →	program № programme № program №	176	od from od	30.08.2012	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: Comments: Poznámky:		

SKODA ROOMSTER (5J)		rok year rok	2006 →	program № programme № program №	161	od from od	28.05.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 		Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. oviadačom tak vstup 10/12 nefunguje Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje		

SKODA SUPERB (3T)		rok year rok 2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 173	od from od 26.01.2012
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Alarm Originálny alarm Originální alarm Kapotá Hood sense Kapotá Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Ridíčovú dvere Oslamé dvere Passang. door sense Oslamí dvere Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorenie kufra Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknout všech dverí</p>	
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní v niektorých autach vstup 6/12 a 7/12 nemusi fungovať Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté V některých vozidlech vstupy 6/12 a 7/12 nefungují</p>					
SKODA SUPERB (3U)		rok year rok 2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 111	od from od 23.11.2009
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Originálny alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapotá Hood sense Kapotá Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Ridíčovú dvere Oslamé dvere Passang. door sense Oslamí dvere Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorenie kufra Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknout všech dverí</p>	
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>					
SKODA YETI (5L)		rok year rok 2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program № 173	od from od 26.01.2012
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Alarm Originálny alarm Originální alarm Kapotá Hood sense Kapotá Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní</p>		<p>Vodíkové dvere Driver door sense Ridíčovú dvere Oslamé dvere Passang. door sense Oslamí dvere Kufor Trunk sense Kufor Stav auta Armed state Stav auta</p>		<p>Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvorenie kufra Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúť všetch dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknúť dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknout všech dverí</p>	
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté</p>					

SUBARU LEGACY										rok year rok	2008 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program №	177	od from od	23.10.2008																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU LEGACY										rok year rok	2004 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program №	177	od from od	23.10.2008																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU OUTBACK **										rok year rok	2013 →	z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem	program № programme № program №	423	od from od	24.06.2013																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU OUTBACK										rok year rok	2010 →	z Keyless Systemom with Keyless System s Keyless Systémem	program № programme № program №	265	od from od	13.09.2010																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU OUTBACK										rok year rok	2008 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program №	177	od from od	23.10.2008																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU OUTBACK										rok year rok	2004 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem	program № programme № program №	177	od from od	23.10.2008																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN 										konektor / connector / konektor - 4 PIN 				konektor / connector / konektor - 12 PIN 																																																							
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Klíč v zapalování	Key in ignition	Klíč v zapalování	Vodíčové dveře	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Clacký motor	Tach output	Ocláčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufru	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dverí vodiča	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Comments:																																																											
Poznámky:										Poznámky:																																																											

SUBARU

SUBARU TRIBECA B9										rok year rok	2006 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem				program № programme № program №	197	od from od	22.05.2009																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Obľacky motora	Tach output	Obľacky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				
Comments:										Comments:										Comments:																																																				
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				
SUBARU XV (Keyless)										rok year rok	2012 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem				program № programme № program №	395	od from od	19.04.2013																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Obľacky motora	Tach output	Obľacky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				
Comments:										Comments:										Comments:																																																				
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				
SUBARU XV **										rok year rok	2012 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systémem				program № programme № program №	395	od from od	19.04.2013																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
↑ 1	Ⓜ 2	Ⓜ 3	↑ 4	↑ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↑ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Alarm	Originální alarm	Kapota	Flood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodíčovú dvere	Driver door sense	Ridičovú dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufr	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Obľacky motora	Tach output	Obľacky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				
Comments:										Comments:										Comments:																																																				
Poznámky:										Poznámky:										Poznámky:																																																				

SUZUKI

SUZUKI XL7

rok
year
rok 2008 →program №
programme №
program № 149 od
from
od 08.02.2009

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																															
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie Igniton	Zapalování	Alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Světla vstup	Analog turn signal input	Světla vstup	Světla výstup	Analog turn signal out.	Světla výstup	Pripojí na CAN-H	Connect to CAN-H	Pripojí na CAN-H	Vodíčově dveře	Driver door sense	Riellovy dveře	Ostatné dveře	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Stav auta	Armed state	Stav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motoru	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Strážení okna	Dotiah okna	Comion closure	Dzatiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknuti dverí vodiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																								
Comments:																																																																								
Poznámky:																																																																								

TOYOTA AURIS (Hybrid) rok year rok **2013** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **338** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA AURIS rok year rok **2013** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **338** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA AURIS rok year rok **2007** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **138** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA AVENSIS rok year rok **2012** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **138** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm++	Originální alarm++	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Vstupy 6/12 a 7/12 fungujú len keď je zapnuté zapalovanie.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. Function 6/12 & 7/12 works only when ignition is on.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Vstupy 6/12 a 7/12 fungujú jenom když je zapnuté zapalování.

TOYOTA AVENSIS rok year rok **2009** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **138** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA CAMRY rok year rok **2012** → s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému program № programme № program № **338** od from od **10.04.2013**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																										
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Kostrá	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originální alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodivcové dvere	Driver door sense	Ridčovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kuf	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzdá	Ruční brzdá	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzdá	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Slabnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	All doors unlock	Odemknúť všetch dvereí	Odemknúť všetch dvereí	Driver door unlock	Odemknúť dvereí řidiče	Zamk. všetkých dvereí	All doors lock	Zamknúť všetch dvereí

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičovych dverách.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pro ovládání oken je označený písmenom A na řidičovych dverech.

TOYOTA

TOYOTA CAMRY										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičových dverách.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".
 Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.. Modul pro ovládání okien je označený písmenem A na řidičových dvehích.

TOYOTA COROLLA										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA COROLLA										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

TOYOTA FJ Cruiser										rok year rok	2007 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

TOYOTA GT86										rok year rok	2012 →	len z Keyless Systemom with Keyless System only jenom s Keyless Systémem	program № programme № program №	392	od from od	11.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
 Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.

TOYOTA HIGHLANDER										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																									
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Zapalovanie Ignition	Zapalovani	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dveře	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	All doors unlock	Odemknúť všetky dvere	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dvere řidiče	Zamk. všetkých dveri	All doors lock	Zamknutí všech dveri

Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičových dverách.
 Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".
 Poznámky: Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.. Modul pro ovládání okien je označený písmenem A na řidičových dvehích.

TOYOTA

TOYOTA VENZA										rok year rok	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémm	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Ground	Ground	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Roční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotiah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičových dverách.																																																																					
Comments:										When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".																																																																					
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.. Modul pro ovládání okien je označený písmenom A na řidičových dvehch.																																																																					
TOYOTA VERSO										rok year rok	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémm	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Ground	Ground	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Roční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí	
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje																																																																					
Comments:										When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.																																																																					
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.																																																																					
TOYOTA YARIS										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémm	program № programme № program №	338	od from od	10.04.2013																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Ground	Ground	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Roční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí	
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Modul pre ovládanie okien je označený písmenom A na vodičových dverách.																																																																					
Comments:										When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.A module controls the car windows witch are marked on driver's door with the letter "A".																																																																					
Poznámky:										Ak sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.. Modul pro ovládání okien je označený písmenom A na řidičových dvehch																																																																					
TOYOTA YARIS										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systémm	program № programme № program №	138	od from od	10.04.2013																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	+12 V	Koštra	Koštra	Ground	Ground	Zapalovanie Ignition	Zapalovanie Ignition	Alarm	Alarm	Originálny alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičovy dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dveře	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Roční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stážení okna	Dotah okna	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Směrovky	Otvorenie kufr	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknúť dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všech dverí	
Poznámky:																																																																															
Comments:																																																																															
Poznámky:																																																																															

VOLVO

VOLVO S60		rok year rok 2003 →	program № programme № program № 134	od from od 25.03.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				
VOLVO S80		rok year rok 2012 →	bez Keyless Systemu without Keyless System bez Keyless Systemem	program № programme № program № 295
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				
VOLVO S80		rok year rok 2007 →	s i bez Keyless Systemu with or without Keyless System s i bez Keyless Systemem	program № programme № program № 144
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				
VOLVO S80		rok year rok 2005 →	program № programme № program № 124	od from od 25.03.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				
VOLVO S80		rok year rok 2003 →	program № programme № program № 134	od from od 25.03.2011
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				
VOLVO V50		rok year rok 2005 →	program № programme № program № 123	od from od 28.02.2009
<p>konektor / connector / konektor - 10 PIN</p>		<p>konektor / connector / konektor - 4 PIN</p>	<p>konektor / connector / konektor - 12 PIN</p>	
<p>Poznámky:</p> <p>Comments:</p> <p>Poznámky:</p>				

VOLVO V50		rok year rok	2004 →	program № program me № program №	123	od from od	28.02.2009																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje.																																																																																					
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																																					
Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje																																																																																					

VOLVO V60		rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № program me № program №	294	od from od	17.06.2013																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky:																																																																																					
Comments:																																																																																					
Poznámky:																																																																																					

VOLVO V70		rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № program me № program №	144	od from od	18.02.2009																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dveře alebo všetky dveře v závislosti od nastavenia v Menu auta																																																																																					
Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings																																																																																					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká řidičovy dveře nebo všechny dveře v závislosti od nastavení v Menu auta																																																																																					

VOLVO V70		rok year rok	2005 →	program № program me № program №	124	od from od	25.03.2011																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky:																																																																																					
Comments:																																																																																					
Poznámky:																																																																																					

VOLVO V70		rok year rok	2003 →	program № program me № program №	134	od from od	25.03.2011																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky:																																																																																					
Comments:																																																																																					
Poznámky:																																																																																					

VOLVO XC60		rok year rok	2014 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № program me № program №	294	od from od	17.06.2013																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </tbody> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																		
↑	↑	↑	↑																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																										
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																										
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Kostrá Zapalovanie Zapalovanie Zapalování Alarm Alarm Originální alarm++ Factory system alarm++ Originální alarm++ Kapota Kapota Kapota Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Světla vstup Analog turn signal input Světla vstup Světla vstup Analog turn signal out. Světla výstup Klíč v zapalování Key in ignition Klíč v zapalování		Vodičové dveře Driver door sense Ridičovy dveře Ostatné dveře Passang. door sense Ostatní dveře Kufor Trunk sense Kuf. Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotah okna Dotah okna Comfort closure Dotah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufrá Trunk release Otvoreni kufru Osvětení kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																	
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje.																																																																																					
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 and 11/12 way-in does not work.																																																																																					
Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 a 11/12 nefunguje																																																																																					

VOLVO XC60		rok year rok year	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	144	od from od	18.02.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings Poznámky: vstup 10/12 odemyká řidičovy dveře nebo všechny dvere v závislosti od nastavení v Menu auta									

VOLVO XC60		rok year rok year	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	144	od from od	18.02.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings Poznámky: vstup 10/12 odemyká řidičovy dveře nebo všechny dvere v závislosti od nastavení v Menu auta									

VOLVO XC70		rok year rok year	2013 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	295	od from od	17.06.2013	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje. Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 and 11/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 a 11/12 nefunguje									

VOLVO XC70		rok year rok year	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	144	od from od	18.02.2009	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings Poznámky: vstup 10/12 odemyká řidičovy dveře nebo všechny dvere v závislosti od nastavení v Menu auta									

VOLVO XC70		rok year rok year	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	124	od from od	25.03.2011	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings Poznámky: vstup 10/12 odemyká řidičovy dveře nebo všechny dvere v závislosti od nastavení v Menu auta									

VOLVO XC90		rok year rok year	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	124	od from od	25.03.2011	
konektor / connector / konektor - 10 PIN 		konektor / connector / konektor - 4 PIN 		konektor / connector / konektor - 12 PIN 					
Poznámky: vstup 10/12 odomyká vodičové dvere alebo všetky dvere v závislosti od nastavenia v Menu auta Comments: input 10/12 opens driver's door or all doors depends from car MENU settings Poznámky: vstup 10/12 odemyká řidičovy dveře nebo všechny dvere v závislosti od nastavení v Menu auta									

VOLVO XC90

rok
year
rok **2003** →program №
programme № **134** od
program № from
program № od **25.03.2011**

konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Kočura	Kočura	Zapalovanie	Alarm	Originálny alarm	Kapota	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Analog turn signal out	Svetlá výstup	Analog turn signal out	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíčov dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ridičov dvere	Ostátne dvere	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kuf.	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Člacky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Podlah okna	Comfort closure	Podlah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri ridice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknuti všech dverí
Poznámky:																																																																									
Comments:																																																																									
Poznámky:																																																																									

VW AMAROK (2K)										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	176	od from od	07.07.2011																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																														
Comments:																																																																														
Poznámky:																																																																														

VW CADDY (2K)										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																														
Comments:																																																																														
Poznámky:																																																																														

VW CADDY (2K)										rok year rok	2004 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykaní																																																																														
Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																														
Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																														

VW CARAVELLE GP (7H)										rok year rok	2010 →	program № programme № program №	176	od from od	23.06.2010																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Originalny alarm	Originalny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																														
Comments:																																																																														
Poznámky:																																																																														

VW CARAVELLE (7H)										rok year rok	2003 →	program № programme № program №	161	od from od	20.05.2008																																																															
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Originalny alarm++	Factory system alarm++	Originalny alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje.																																																																														
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																														
Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje																																																																														

VW CRAFTER (2E)										rok year rok	2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	164	od from od	24.05.2008																																																														
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Kostra	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Alarm	Originalny alarm	Originalny alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetla vstup	Analog turn signal input	Svetla vstup	Svetla vstup	Analog turn signal out.	Svetla vstup	Kľuč v zapalovaní	Key in ignition	Kľuč v zapalovaní	Vodivkové dvere	Driver door sense	Rúčny brzd	Passang. door sense	Ostiatni dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahovací okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvorení kufru	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																														
Comments:																																																																														
Poznámky:																																																																														

VW EOS (1F)		rok year rok 2006 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 111	od from od 14.10.2010																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalní alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																				
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																									

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní.Funkcia 12/12 nezamýka dverka nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta.
 Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU.
 Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté.vstup 12/12 nezamkne dvířka nádrže

VW GOLF 7 (AU)		rok year rok 2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 391	od from od 24.06.2013																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalní alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																				
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																									

Poznámky: Vstup 12/12 aktivuje OEM alarm, vstup 10/12 neaktivuje OEM alarm.
 Comments: Function 12/12 is arming factory alarm, function 10/12 doesn't disarm factory alarm.
 Poznámky: Vstup 12/12 aktivuje OEM alarm, vstup 10/12 neaktivuje OEM alarm.

VW GOLF 6 (1K)		rok year rok 2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 173	od from od 26.01.2012																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Alarm</td><td>Originalní alarm</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																					
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																																											
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																											
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																			
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																								

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní. Funkcia 12/12 nezamýka dverka nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta.
 Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU.
 Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté.vstup 12/12 nezamkne dvířka nádrže

VW GOLF 5 (1K)**		rok year rok 2004 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 262	od from od 07.07.2011																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalní alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																				
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																									

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní.Funkcia 12/12 nezamýka dverka nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta.
 Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU.
 Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté.vstup 12/12 nezamkne dvířka nádrže

VW GOLF 5 (1K)		rok year rok 2004 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 111	od from od 23.11.2009																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalní alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																				
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalní alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																				
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																									

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní.Funkcia 12/12 nezamýka dverka nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta.
 Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU.
 Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté.vstup 12/12 nezamkne dvířka nádrže

VW GOLF 4 (1J)		rok year rok 2002 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program № 111	od from od 23.11.2009																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>	konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td><td>Zapalovanie</td><td>Zapalování</td><td>Alarm</td><td>Originalní alarm</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá vstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vočičková dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufur</td><td>Slav auta</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Ovláčky motora</td><td>Tach output</td><td>Ovláčky motora</td><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Stiahnutí okna</td><td>Sťažení okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Otvěření kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odemknutí všech dverí</td><td>Odom. dveri vodiča</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknutí dverí řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>All doors lock</td><td>Zamknutí všech dverí</td></tr> </table>	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																					
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																					
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																																											
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																											
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																			
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Alarm	Originalní alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Analog turn signal out.	Svetlá vstup	Svetlá vstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																																																																						
Vočičková dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta																																																																																																																																																			
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiahnutí okna	Sťažení okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Otvěření kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí																																																																																																																								

Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní.Funkcia 12/12 nezamýka dverka nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta.
 Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU.
 Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté.vstup 12/12 nezamkne dvířka nádrže

VW GOLF 4 (1J)		rok year rok	1998 →	program № programme № program №	165	od from od	17.10.2008																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalný alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																															

VW JETTA (1K)		rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Factory system alarm++ Originalný alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																																																															

VW JETTA (1K)		rok year rok	2005 →	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Factory system alarm++ Originalný alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																																																															

VW MULTIVAN GP (7H)		rok year rok	2010 →	program № programme № program №	176	od from od	23.06.2010																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalný alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																															

VW MULTIVAN (7H)		rok year rok	2003 →	program № programme № program №	161	od from od	11.02.2009																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalný alarm++ Originalní alarm++ Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje. Comments: vstup 9/12 pri odomknutom CZ otvára a zatvára zadné posuvné dvere spojuzdca. When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. when the central locking is open, 9/12 way-in opens and closes rear passenger doors. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje vstup 9/12 při odemknutém CZ otvára a zavírá zadní posuvné dvere spojuzdca																																																																																																															

VW NEW BEETLE (1C / 9C)		rok year rok	2002 →	program № programme № program №	166	od from od	23.07.2008																																																																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <tr><th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <tr><th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> </table>				konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																						
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																						
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																						
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																															
1	2	3	4																																																																																																												
↓	↓	↓	↓																																																																																																												
↑	↑	↑	↑																																																																																																												
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																				
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L +12 V +12 V +12 V Kostra Ground Kostra Zapalovanie Ignition Zapalování Alarm Originalný alarm Originalní alarm Kapota Hood sense Kapota Svetlá vstup Analog turn signal input Svetlá vstup Svetlá výstup Analog turn signal out. Svetlá výstup Kľúč v zapalovaní Key in ignition Kľúč v zapalovaní		Vodičové dvere Driver door sense Ridičovy dvere Ostatné dvere Passang. door sense Ostatní dvere Kufor Trunk sense Kufur Slav auta Armed state Slav auta		Ručná brzda Hand brake status Ruční brzda Nožná brzda Foot brake status Nožní brzda Motor v chode Engine run Motor v chodu Ovláčky motora Tach output Ovláčky motora Klaksón Horn control Klaksón Stiahnutie okna Window roll-down Stážení okna Dotiah okna Comfort closure Dotiah okna Smerovky Turn signal control Smerovky Otvorenie kufra Trunk release Otvoreni kufru Odom. všetkých dverí All doors unlock Odemknúti všech dverí Odemknuti všech dverí Odom. dveri vodica Driver door unlock Odemknuti dveri řidiče Zamk. všetkých dverí All doors lock Zamknuti všech dverí																																																																																																											
Poznámky: Comments: Poznámky:																																																																																																															

VW NEW BEETLE (1C / 9C)										rok year rok	1998 →	program № programme № program №	165	od from od	10.06.2008																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>																																																																																																					

VW PASSAT CC (3C)										rok year rok	2012 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: Comments: Poznámky:</p>																																																																																																					

VW PASSAT CC (3C)										rok year rok	2009 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	14.10.2010																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní. Funkcia 12/12 nezamyká dveria nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta. Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje len pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																					

VW PASSAT B7 (3C)										rok year rok	2011 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní. Funkcia 12/12 nezamyká dveria nádrže, v závislosti od verzii riadiacej jednotky auta. Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Function 12/12 not lock gas door in dependence on car ECU. Poznámky: funkcie 9/12 funguje len pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																					

VW PASSAT B6 (3C)										rok year rok	2005 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	14.10.2010																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm++</td><td>Factory system alarm++</td><td>Originalný alarm++</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm++	Factory system alarm++	Originalný alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje len pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																					

VW PASSAT B5 (3B)										rok year rok	2001 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th> </tr> </thead> <tr> <td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td> </tr> </table>										konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>				konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tr> <td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td> </tr> </table>								konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																												
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																												
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																		
↓	↓	↓	↓																																																																																																		
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																										
<table border="1"> <tbody> <tr><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-H</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>CAN-L</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Kostra</td><td>Ground</td></tr> <tr><td>Zapalovanie</td><td>Zapalovanie</td><td>Ignition</td><td>Zapalování</td><td>Originalný alarm</td><td>Alarm</td><td>Originalný alarm</td><td>Kapota</td><td>Hood sense</td><td>Kapota</td></tr> <tr><td>Svetlá vstup</td><td>Analog turn signal input</td><td>Svetlá vstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Analog turn signal out.</td><td>Svetlá výstup</td><td>Svetlá výstup</td><td>Kľúč v zapalovaní</td><td>Key in ignition</td><td>Kľúč v zapalovaní</td></tr> <tr><td>Vodičové dvere</td><td>Driver door sense</td><td>Ridičov dvere</td><td>Ostatné dvere</td><td>Passang. door sense</td><td>Ostatní dvere</td><td>Kufor</td><td>Trunk sense</td><td>Kufor</td><td>Slav auta</td></tr> <tr><td>Armed state</td><td>Armed state</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td>Slav auta</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm	Alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Ručná brzda</td><td>Hand brake status</td><td>Ruční brzda</td><td>Nožná brzda</td><td>Foot brake status</td><td>Nožní brzda</td><td>Motor v chode</td><td>Engine run</td><td>Motor v chodu</td><td>Otáčky motora</td><td>Tach output</td><td>Otáčky motora</td></tr> <tr><td>Klaksón</td><td>Horn control</td><td>Klaksón</td><td>Stiahnutie okna</td><td>Window roll-down</td><td>Sťahování okna</td><td>Dotiah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Dotah okna</td><td>Smerovky</td><td>Turn signal control</td><td>Smerovky</td></tr> <tr><td>Otvorenie kufra</td><td>Trunk release</td><td>Otvoreni kufru</td><td>Odom. všetkých dverí</td><td>All doors unlock</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odemknuti všech dverí</td><td>Odom. dveri vodica</td><td>Driver door unlock</td><td>Odemknuti dveri řidiče</td><td>Zamk. všetkých dverí</td><td>Zamknuti všech dverí</td></tr> </tbody> </table>						Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground																																																																																												
Zapalovanie	Zapalovanie	Ignition	Zapalování	Originalný alarm	Alarm	Originalný alarm	Kapota	Hood sense	Kapota																																																																																												
Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní																																																																																												
Vodičové dvere	Driver door sense	Ridičov dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta																																																																																												
Armed state	Armed state	Slav auta	Slav auta	Slav auta	Slav auta																																																																																																
Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Otáčky motora	Tach output	Otáčky motora																																																																																										
Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahování okna	Dotiah okna	Dotah okna	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky																																																																																										
Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknuti všech dverí	Odemknuti všech dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknuti dveri řidiče	Zamk. všetkých dverí	Zamknuti všech dverí																																																																																										
<p>Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkcie 9/12 funguje len pokud je centrální zamykání odemknuté</p>																																																																																																					

VW PASSAT B5 (3B)															rok year rok	1998 →	program № programme № program №	165	od from od	17.10.2008																																																						
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

VW PHAETON (3D)															rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	122	od from od	25.03.2011																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

VW POLO (61) sedan															rok year rok	2011 →	program № programme № program №	262	od from od	07.07.2011																																																						
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

VW POLO (6R)															rok year rok	2009 →	program № programme № program №	176	od from od	15.10.2008																																																						
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky:																																																																										
Comments:																																																																										
Poznámky:																																																																										

VW POLO (9N)															rok year rok	2005 →	program № programme № program №	161	od from od	28.05.2009																																																						
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky: Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje.																																																																										
Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																										
Poznámky: Kedyž je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje																																																																										

VW SCIROCCO (13)															rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																					
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN					konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																											
↑	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↓	1	2	3	4	↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostra	Ground	Zapalovanie	Zapalování	Originálny alarm++	Factory system alarm++	Originálny alarm++	Kapota	Hood sense	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodíkové dvere	Driver door sense	Rúčkové dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufor	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Ovláčky motora	Tach output	Ovláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Sťahací okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotiah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufra	Trunk release	Otvoreni kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknúť všetch dverí	Odemknúť všetch dverí	Odom. dveri vodica	Driver door unlock	Odemknúť dveri vodice	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknúť všetch dverí
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní																																																																										
Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																										
Poznámky: funkcie 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																										

VW SCIROCCO (13)										rok year rok	2008 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	14.10.2010																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																											
Comments:																																																																											
Poznámky:																																																																											

VW SHARAN (7N)										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní. V niektorých vozidlách vstup 6/12 a 7/12 nefungujú																																																																	
Comments:										Function 9/12 works only with central locking opened. In some cars inputs 6/12 and 7/12 may not work																																																																	
Poznámky:										В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать																																																																	

VW T5 GP (7H)										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	176	od from od	23.06.2010																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:																																																																											
Comments:																																																																											
Poznámky:																																																																											

VW T5 (7H)										rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	161	od from od	20.05.2008																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										Ak je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje.																																																																	
Comments:										When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																																																																	
Poznámky:										Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstup 10/12 nefunguje																																																																	

VW TIGUAN (5N)										rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní																																																																	
Comments:										Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																	
Poznámky:										funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																	

VW TIGUAN (5N)										rok year rok	2007 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systému	program № programme № program №	111	od from od	14.10.2010																																																											
konektor / connector / konektor - 10 PIN										konektor / connector / konektor - 4 PIN				konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																													
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Kostrá	Ground	Kostrá	Zapalovanie Ignition	Zapalování Ignition	Originálny alarm++ Factory system alarm++	Originální alarm++	Kapota	Hood sense	Kapota	Svetlá vstup	Analog turn signal input	Svetlá vstup	Svetlá výstup	Analog turn signal out.	Svetlá výstup	Svetlá výstup	Kľúč v zapalovaní	Key in ignition	Kľúč v zapalovaní	Vodičové dvere	Driver door sense	Rúčový dvere	Ostatné dvere	Passang. door sense	Ostatní dvere	Kufor	Trunk sense	Kufur	Slav auta	Armed state	Slav auta	Ručná brzda	Hand brake status	Ruční brzda	Nožná brzda	Foot brake status	Nožní brzda	Motor v chode	Engine run	Motor v chodu	Oláčky motora	Tach output	Oláčky motora	Klaksón	Horn control	Klaksón	Stiahnutie okna	Window roll-down	Stiažení okna	Dotiah okna	Comfort closure	Dotah okna	Smerovky	Turn signal control	Smerovky	Otvorenie kufrá	Trunk release	Otvorení kufru	Odom. všetkých dverí	All doors unlock	Odemknutí všech dverí	Odom. dveri vodiča	Driver door unlock	Odemknutí dverí řidiče	Zamk. všetkých dverí	All doors lock	Zamknutí všech dverí
Poznámky:										funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutím centrálnom zamykaní																																																																	
Comments:										Function 9/12 works only with central locking opened.																																																																	
Poznámky:										funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odemknuté																																																																	

VW TOUAREG (7P)		rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	273	od from od	19.10.2011																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté original diaľkovým vstupu 9/12 a 10/12 nefungujú Comments: When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál diaľkovým vstupu 9/12 a 10/12 nefungujú																																																																																																																																																																																																																																																																													

VW TOUAREG (7L)		rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	122	od from od	25.03.2011																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: Pri zapnutom zapalovaní vstup 9/12 nefunguje Comments: When ignition is ON way-in 9/12 not work. Poznámky: Při zapnutém zapalovaní vstup 9/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																																																													

VW TOURAN (1T)		rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	173	od from od	26.01.2012																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykání Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odomknuté																																																																																																																																																																																																																																																																													

VW TOURAN (1T)		rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	111	od from od	23.11.2009																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: funkcia 9/12 funguje iba počas odomknutom centrálom zamykání Comments: Function 9/12 works only with central locking opened. Poznámky: funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání odomknuté																																																																																																																																																																																																																																																																													

VW TRANSPORTER GP (7H)		rok year rok	2010 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	176	od from od	23.06.2010																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté original diaľkovým vstupu 10/12 nefunguje Comments: When the car is closed with fabric remote control 10/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál diaľkovým vstupu 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																																																													

VW TRANSPORTER (7H)		rok year rok	2003 →	s i bez Keyless Systemu with and without Keyless System s i bez Keyless Systemu	program № programme № program №	161	od from od	20.05.2008																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr><td colspan="10">konektor / connector / konektor - 10 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 10 PIN										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="4">konektor / connector / konektor - 4 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>		konektor / connector / konektor - 4 PIN				1	2	3	4	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	<table border="1"> <tr><td colspan="12">konektor / connector / konektor - 12 PIN</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr> <tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr> <tr><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td><td>↔</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> </table>						konektor / connector / konektor - 12 PIN												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
konektor / connector / konektor - 10 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																				
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																				
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																				
konektor / connector / konektor - 4 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																										
↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																										
↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																										
↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																										
konektor / connector / konektor - 12 PIN																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																																																																																																																																																																																																																																																																		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑																																																																																																																																																																																																																																																																		
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																																																		
Poznámky: Ak je vozidlo zamknuté original diaľkovým vstupu 10/12 nefunguje Comments: When the car is closed with fabric remote control 10/12 way-in does not work. Poznámky: Když je vozidlo zamknuté originál diaľkovým vstupu 10/12 nefunguje																																																																																																																																																																																																																																																																													